

R2B



Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

**TV-Beugel 117B – Draaibare
muurbeugel voor TV's van 14
t/m 42 Inch**

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



1. TV-Beugel - Draaibare muurbeugel voor TV's van 14 t/m 42 Inch	3.
Specificaties	
2. Installatie	7.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recycleren	14.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	15.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. TV-Beugel - Draaibare muurbeugel voor TV's van 14 t/m 42 Inch	18.
specifications	
2. Installation	22.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	29.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	30.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	



1. TV-Beugel - Draaibare muurbeugel voor TV's van 14 t/m 42 Inch	33.
Spezifikationen	
2. Installation	37.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.	
3. Nachhaltiges Recycling	44.
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	
4. Garantiebedingungen	45.
Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.	



1. TV-Beugel - Draaibare muurbeugel voor TV's van 14 t/m 42 Inch	47.
spécifications	
2. Installation	51.
Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.	
3. Recyclage durable	58.
Votre contribution à un meilleur environnement	
4. Conditions de garantie	59.
Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.	

1. TV-Beugel 117B



1.1 Specificaties

- Geschikt voor tv's van 14 t/m 42 inch (35 tot 107 cm)
- Horizontaal draaibaar tot 90°
- Kantelbaar tot +/- 15°
- Draagvermogen tot 35 kg
- Ondersteunt VESA-maten tot 200x200 mm
- Inklapbaar ontwerp
- Inclusief kabelgeleider
- Compleet geleverd

1.2.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze tv-beugel is ontworpen voor het veilig ophangen van televisies aan een wand. Gebruik het product niet voor andere toepassingen of als drager van andere objecten.
- ⚠ Controleer de beugel, schroeven en bevestigingsmaterialen op zichtbare schade of verbuiging voor montage. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd of incompleet zijn.
- ⚠ De beugel mag alleen bevestigd worden op een betonnen muur of op een wand met een houten achterconstructie (zoals houten balken achter gips). Bevestiging op een holle wand zonder stevige ondergrond is niet veilig en kan leiden tot het loskomen van de tv.
- ⚠ Deze tv-beugel is geschikt voor schermen tot 35 kg en afmetingen van 14 t/m 42 inch. Gebruik buiten deze specificaties kan leiden tot schade aan wand, beugel of televisie.

1.2.2 Installatie en Stabiliteit

- ⚠ Gebruik uitsluitend de meegeleverde of aanbevolen bevestigingsmaterialen en monteer volgens de instructies. Onjuiste montage vergroot het risico op schade of letsel.
- ⚠ Gebruik altijd alle drie muurpluggen en schroeven om de wandplaat aan de muur te bevestigen. Nooit minder gebruiken dan voorgeschreven.

- ⚠ Bevestig het scherm alleen nadat je gecontroleerd hebt dat de beugel stabiel, recht en goed verankerd is.
- ⚠ Kantel of draai de tv nooit met brute kracht. Beweeg de arm rustig en met beide handen. Dit voorkomt losraken of overbelasting van scharnieren.
- ⚠ Draaien tot de uiterste stand (90°) kan extra spanning veroorzaken. Vermijd extreme posities als de muurconstructie of schroeven twijfelachtig zijn.

1.2.3 Veiligheid tijdens gebruik

- ⚠ Houd handen en vingers uit de buurt van draaipunten en scharnieren bij het verstellen van de kijkhoek.
- ⚠ Controleer regelmatig of de bevestiging nog stevig is en stel bij als nodig. Gebruik nooit een beugel die los aanvoelt.
- ⚠ Jonge kinderen mogen de tv of beugel niet verstellen of belasten. Dit kan schade of letsel veroorzaken.
- ⚠ Trek of duw de tv niet abrupt. Gebruik beide handen en beweeg soepel om de bevestiging niet te overbelasten.

1.2.4 Materiaalgebruik en Onderhoud

- ⚠ Controleer minstens één keer per jaar de bevestigingspunten en bewegende delen. Vervang onderdelen bij roest, loszitten of slijtage.
- ⚠ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Droog metalen delen goed af om roestvorming te voorkomen.


- ⚠ Monteer dit product niet in badkamers, vochtige kelders of andere omgevingen met hoge luchtvochtigheid. Dit verkort de levensduur van het metaal.

1.2.5 Milieu en Verantwoorde Afvoer


- ⚠ Demonteer de tv en beugel altijd veilig en zonder schade aan de muur achter te laten.
- ⚠ Lever versleten of defecte metalen onderdelen in bij een erkend recyclingpunt voor metaal of elektronica.
- ⚠ Kartonnen doos en plastic zakjes kunnen gescheiden worden ingeleverd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

2. Installatie

2.1 Inhoud verpakking

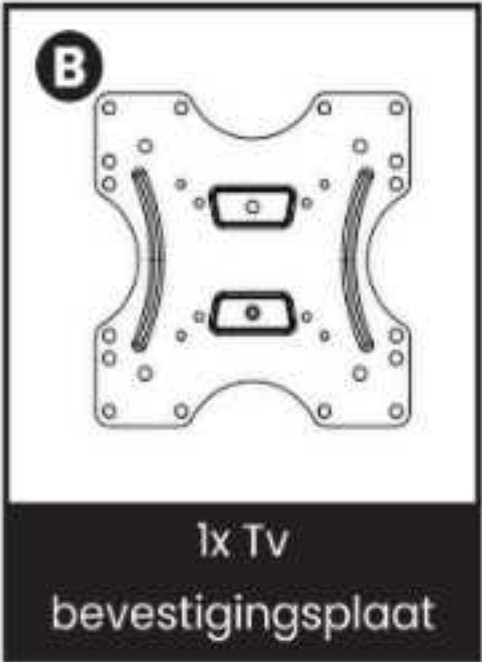


2.2 Benodigdheden

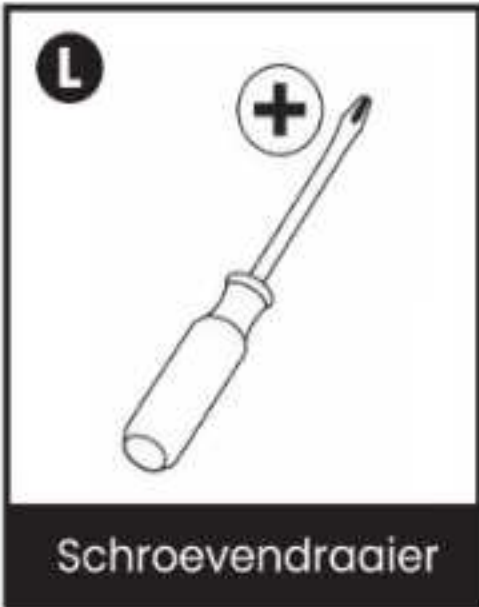


2.3 product diagram

Geschikte VESA-maten

Hieronder staan de geschikte VESA-maten weergegeven. Een VESA-maat geeft de afstand in millimeters aan tussen de montagegaten op de achterkant van een monitor of tv, bijvoorbeeld 100x100 mm (100 mm horizontaal en 100 mm verticaal).

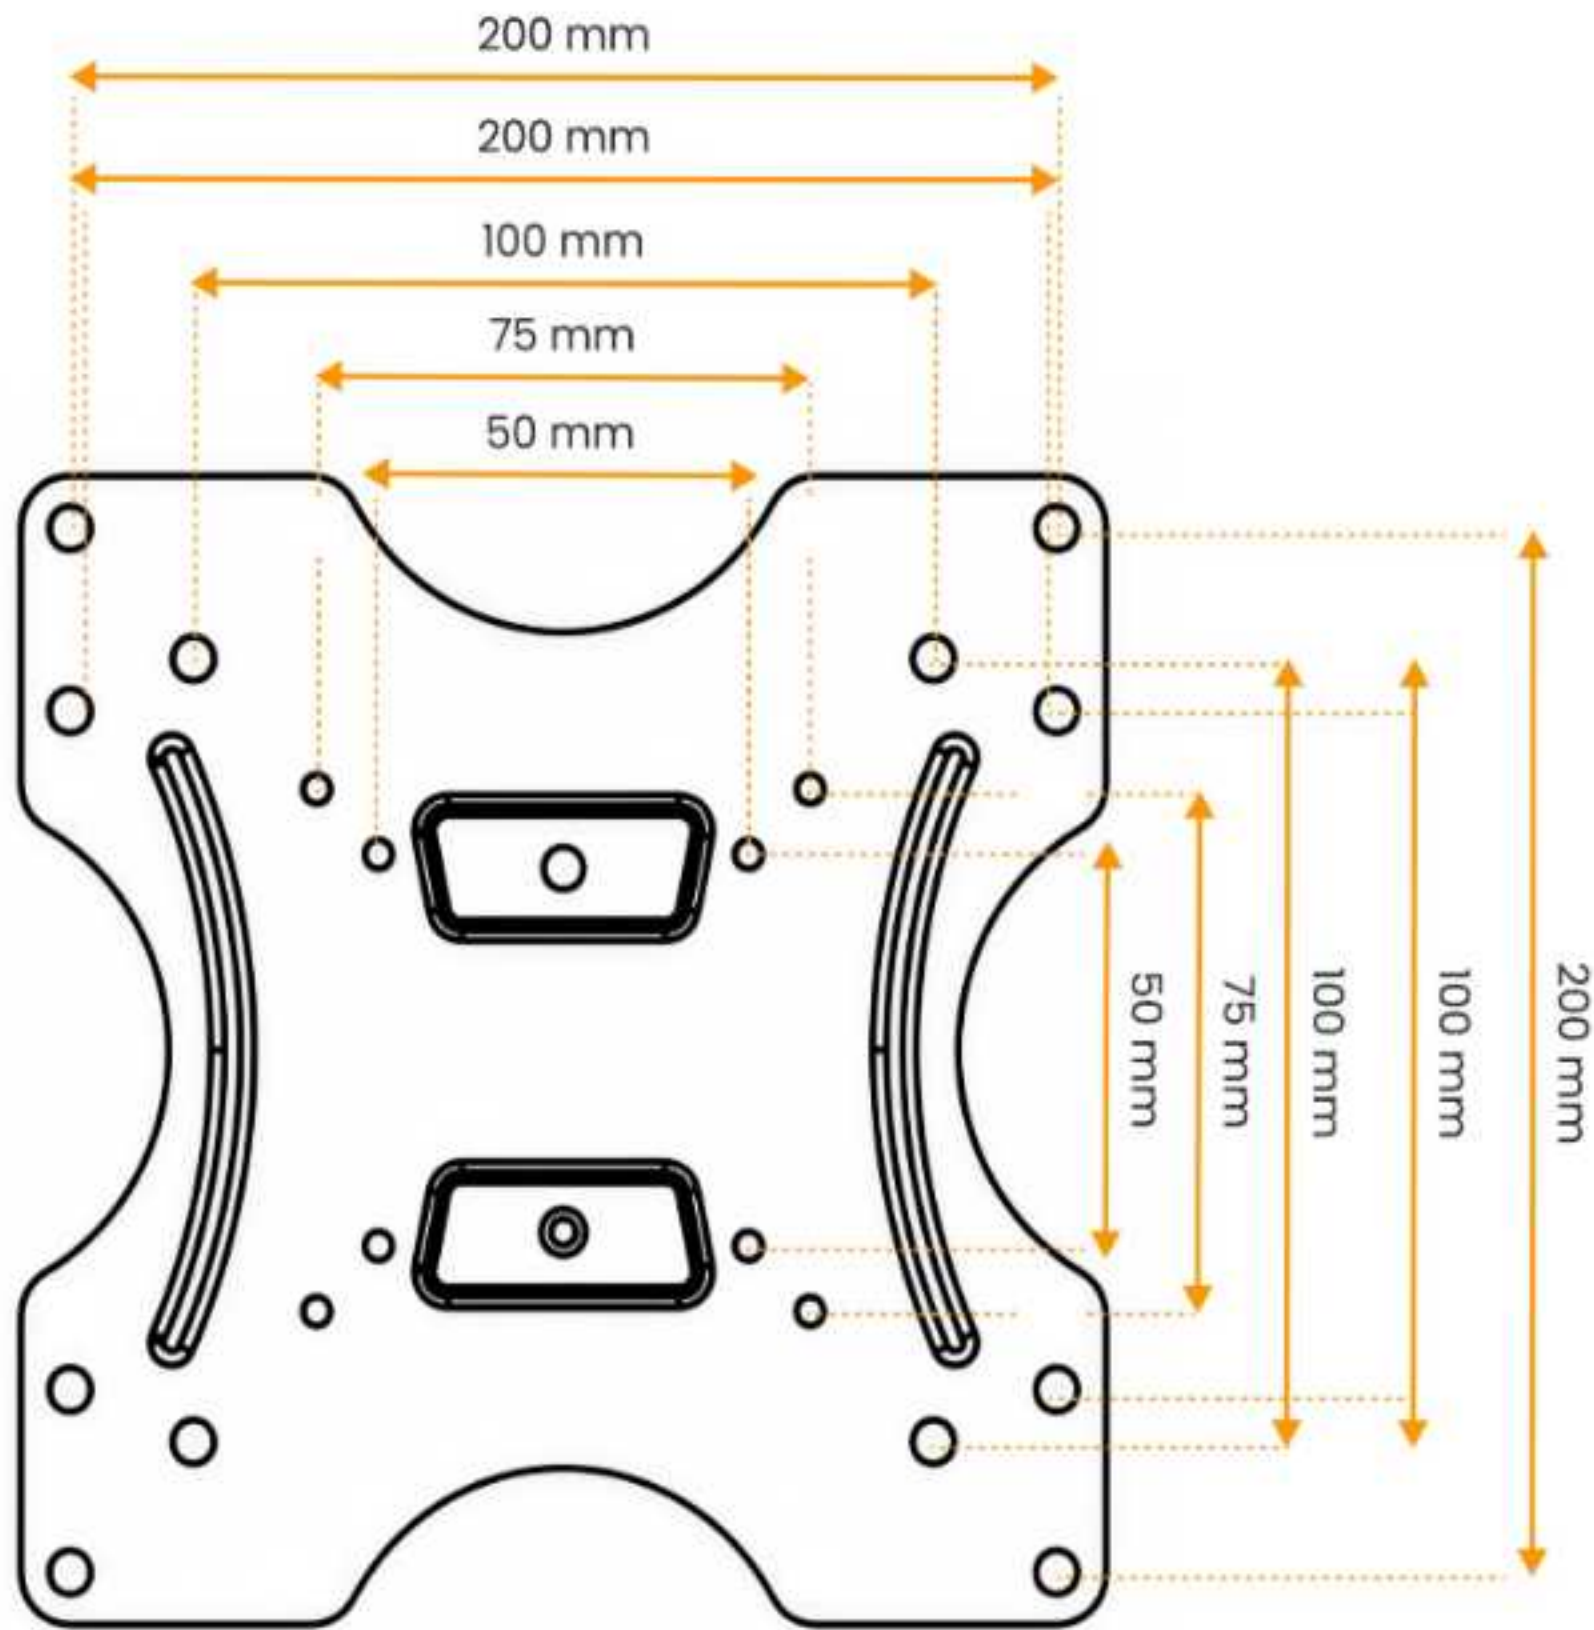


- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 200 x 100 mm
- 200 x 200 mm

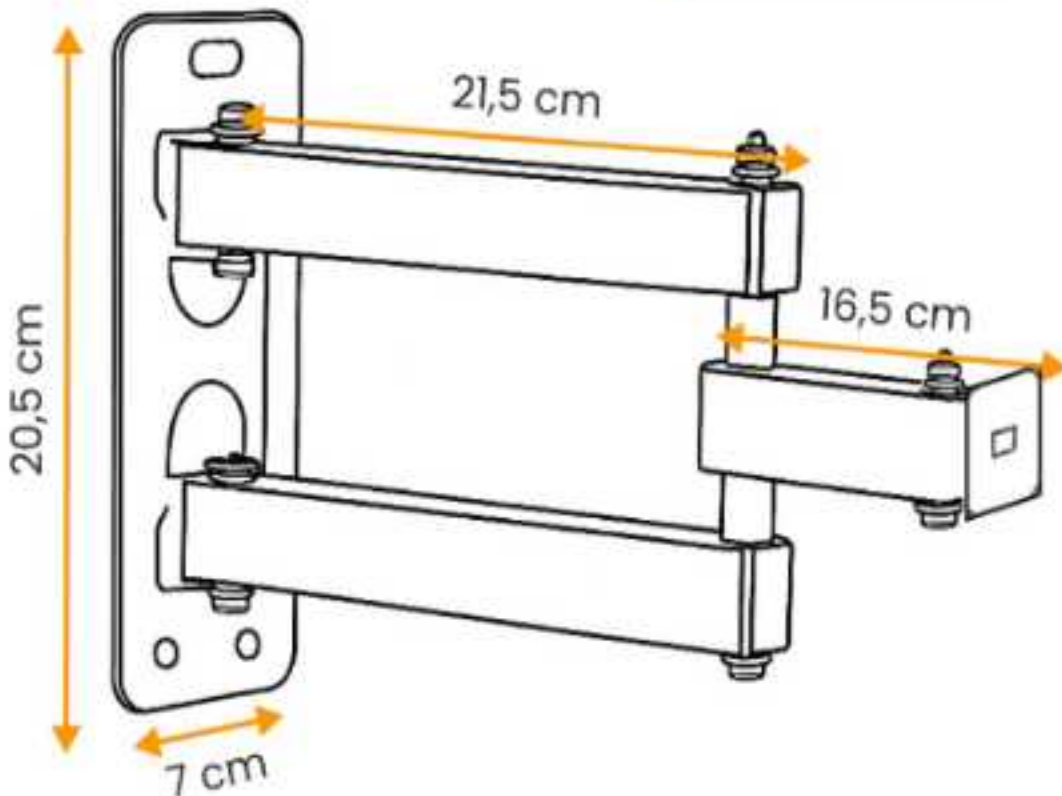

2.4 Voorbereiding


2.4.1 Schroeven (F of G) meten

Meet welke van de meegeleverde schroeven (F of G) in je tv passen.

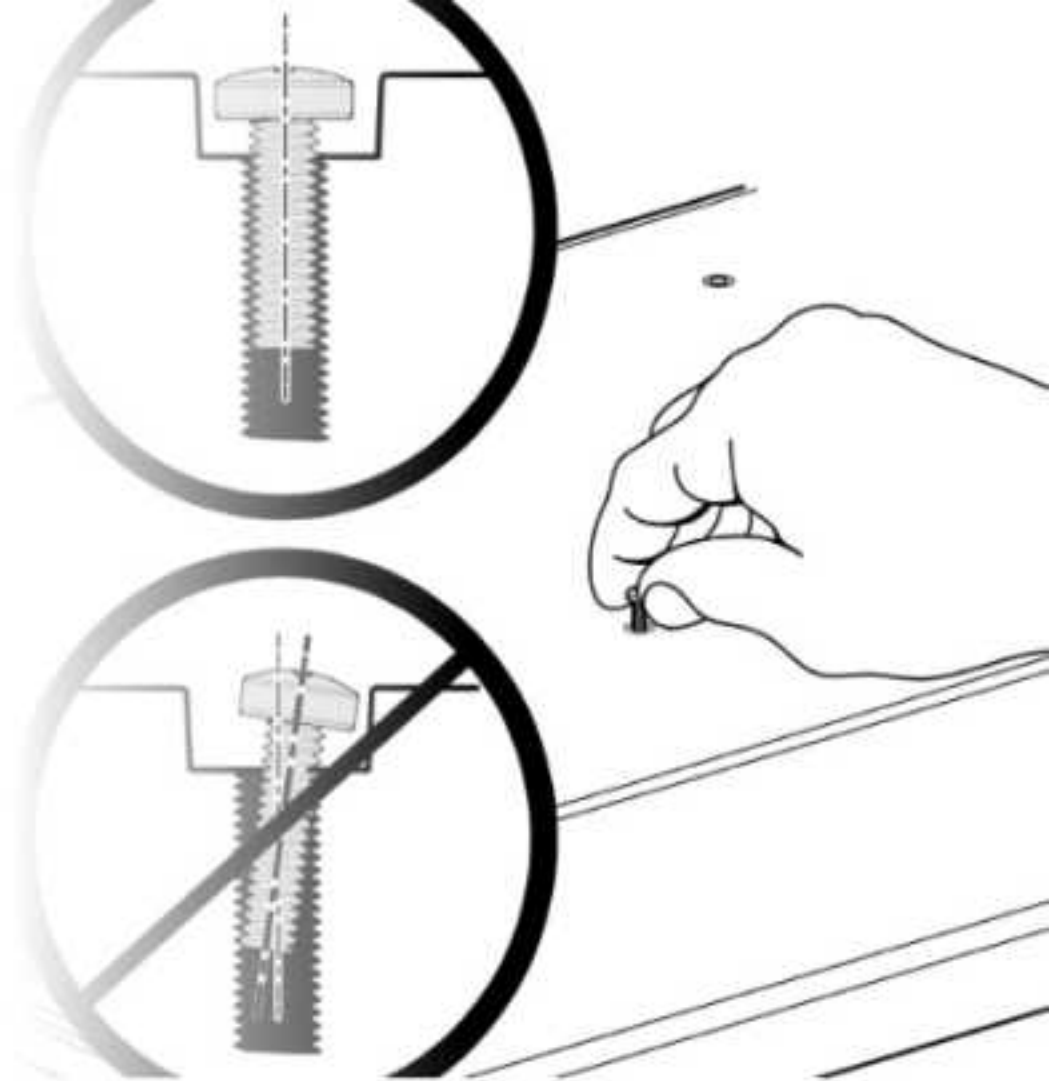


2.4.2 Gebruik van afstandshouders (E)

Wanneer je een afgeronde tv hebt of er een kabel in de weg zit, kun je de meegeleverde afstandshouders (E) gebruiken tussen de tv bevestigingsplaat (B) en de tv, zodat de tv recht hangt.

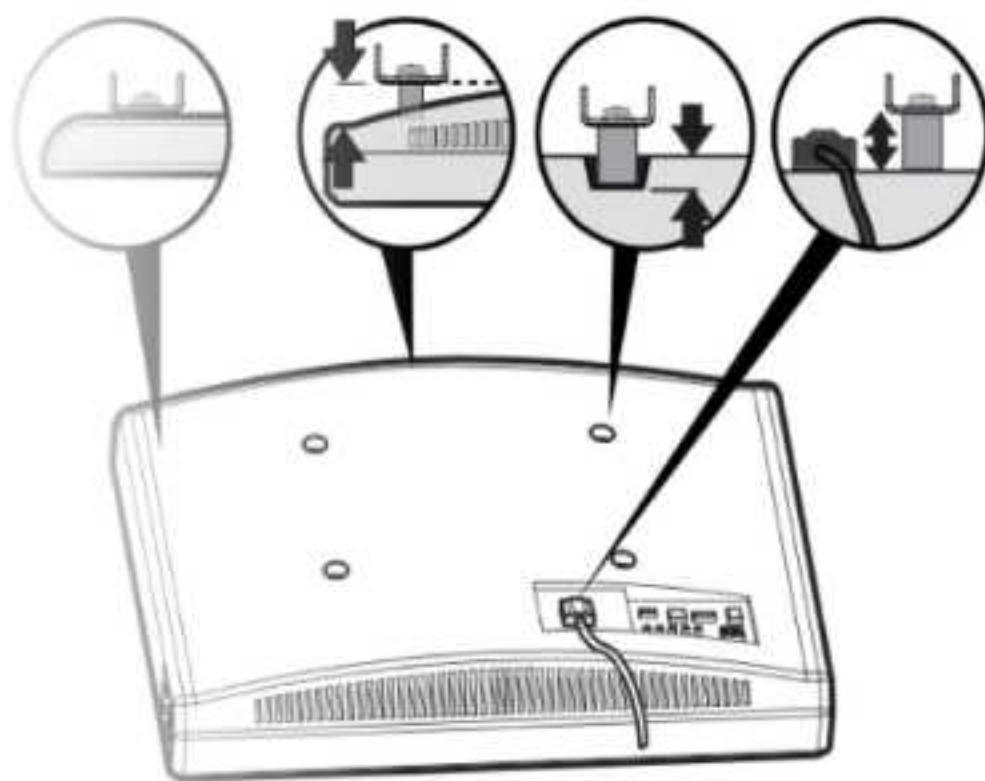

2.4.3 Tv opmeten


Meet je VESA-maat op met een rolmaat (J). Meet eerst de breedte en dan de hoogte. Bekijk 2.3 om te zien welke gaatjes van de tv bevestigingsplaat (B) je vervolgens nodig hebt.

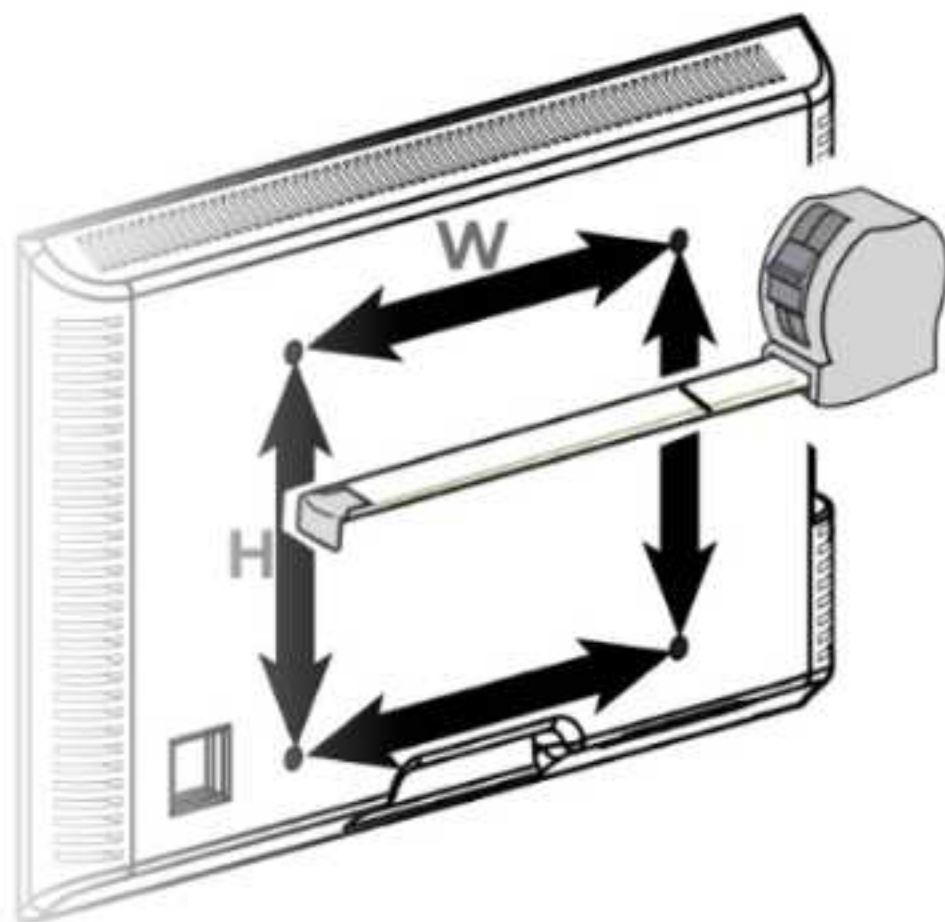

2.5 Tv-beugel voorbereiding (houten balk)

2.5.1 Houten balk vinden

Vind de houten balk met een hout-/leidingzoeker (O). Markeer het midden van de balk (K) door de randen van de balk te vinden.

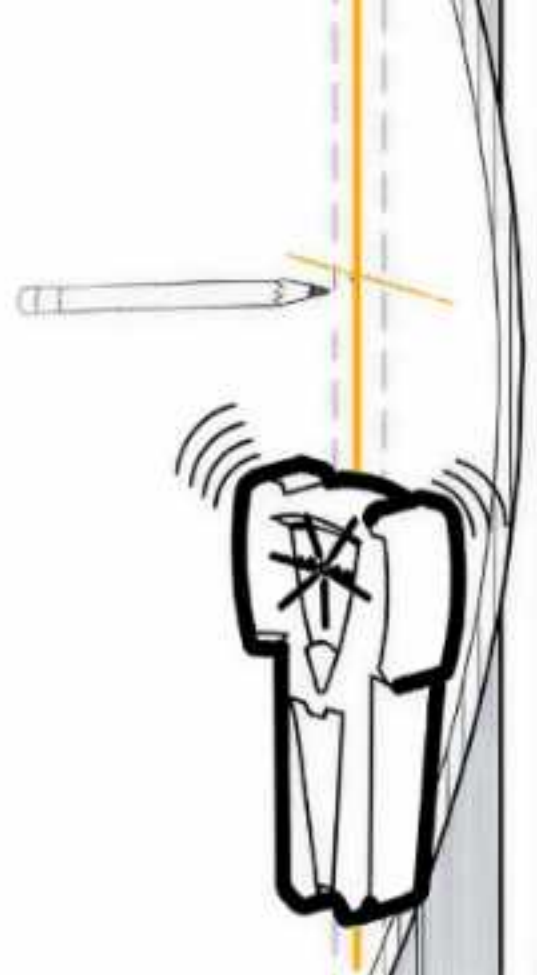

2.5.2 Tv-beugel arm (A) aftekenen


Plaats de tv-beugel arm (A) op de gewenste hoogte op de muur. Zet hem recht met behulp van een waterpas (P) en markeer de locatie van de 3 gaten (K).



2.5.3 Gaten boren (M)

Gebruik een 4 mm / 0.1" diameter boortje (Q) om de drie gaten voor te boren.

Let op: De voorgeboorde gaten moeten 75 mm / 3" diep zijn. Zorg ervoor dat je in het midden van de balk boort (M).

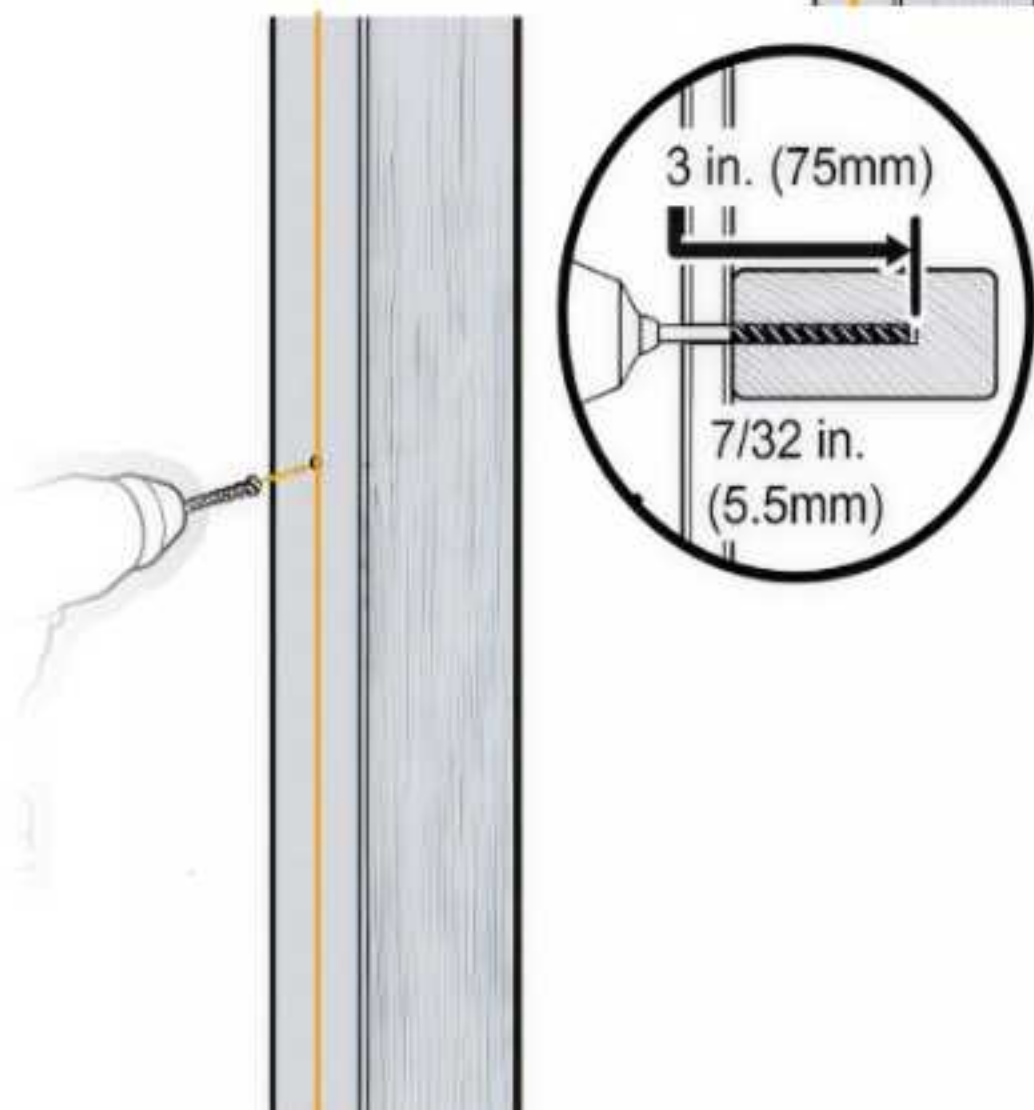

2.6 Tv-beugel voorbereiding (Massief beton of betonblok)

2.6.1 Tv-beugel arm (A) aftekenen

Plaats de Tv-beugel arm (A) op de gewenste hoogte, zoals getoond op de afbeelding. Gebruik de waterpas (P) om de plaat recht te zetten en markeer de locaties voor de 3 gaten (K).

2.6.2 Gaten boren (M)

Gebruik een 10mm / 0.4" boortje (Q) om drie gaten voor te boren (M).

Let op: Boor niet in de voegen van de muur.

2.6.3 Pluggen (C) plaatsen

Plaats drie pluggen (10/15mm) (C) in de muur en tik ze zachtjes aan met een hamer (R).


Let op: Zorg dat de pluggen (C) gelijk zijn aan het betonnen oppervlak.



2.7 Tv-beugel monteren tot VESA 200x200

2.7.1 Tv-beugel in elkaar zetten


Bevestig de tv bevestigingsplaat (B) aan de tv-beugel arm (A) door de zwarte sterknop op de tv bevestigingsplaat (B) los te draaien. Steek de schroef door het uiteinde van de tv-beugel arm (A) en draai de sterknop weer vast.

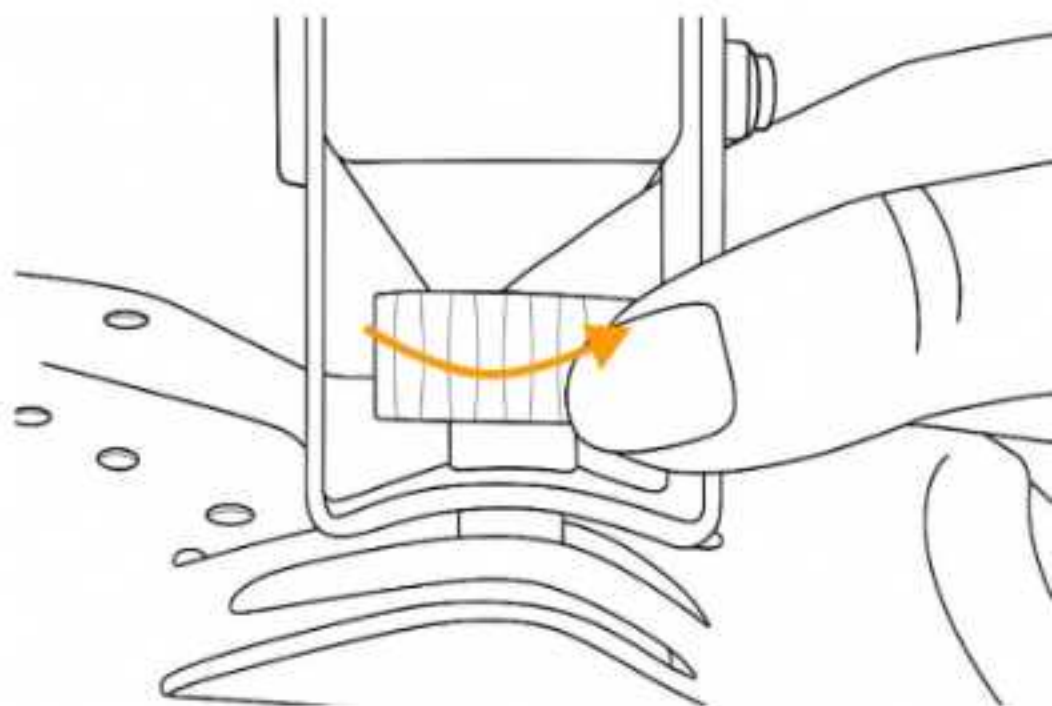

2.7.2 Tv bevestigingsplaat (B) vastmaken

Bevestig daarna de tv bevestigingsplaat (B) aan de tv met behulp van een schroef (F of G) en een platte sluitring (H).

Let op: Raadpleeg stap 2.2.2 voor het gebruik van afstandshouders (E).

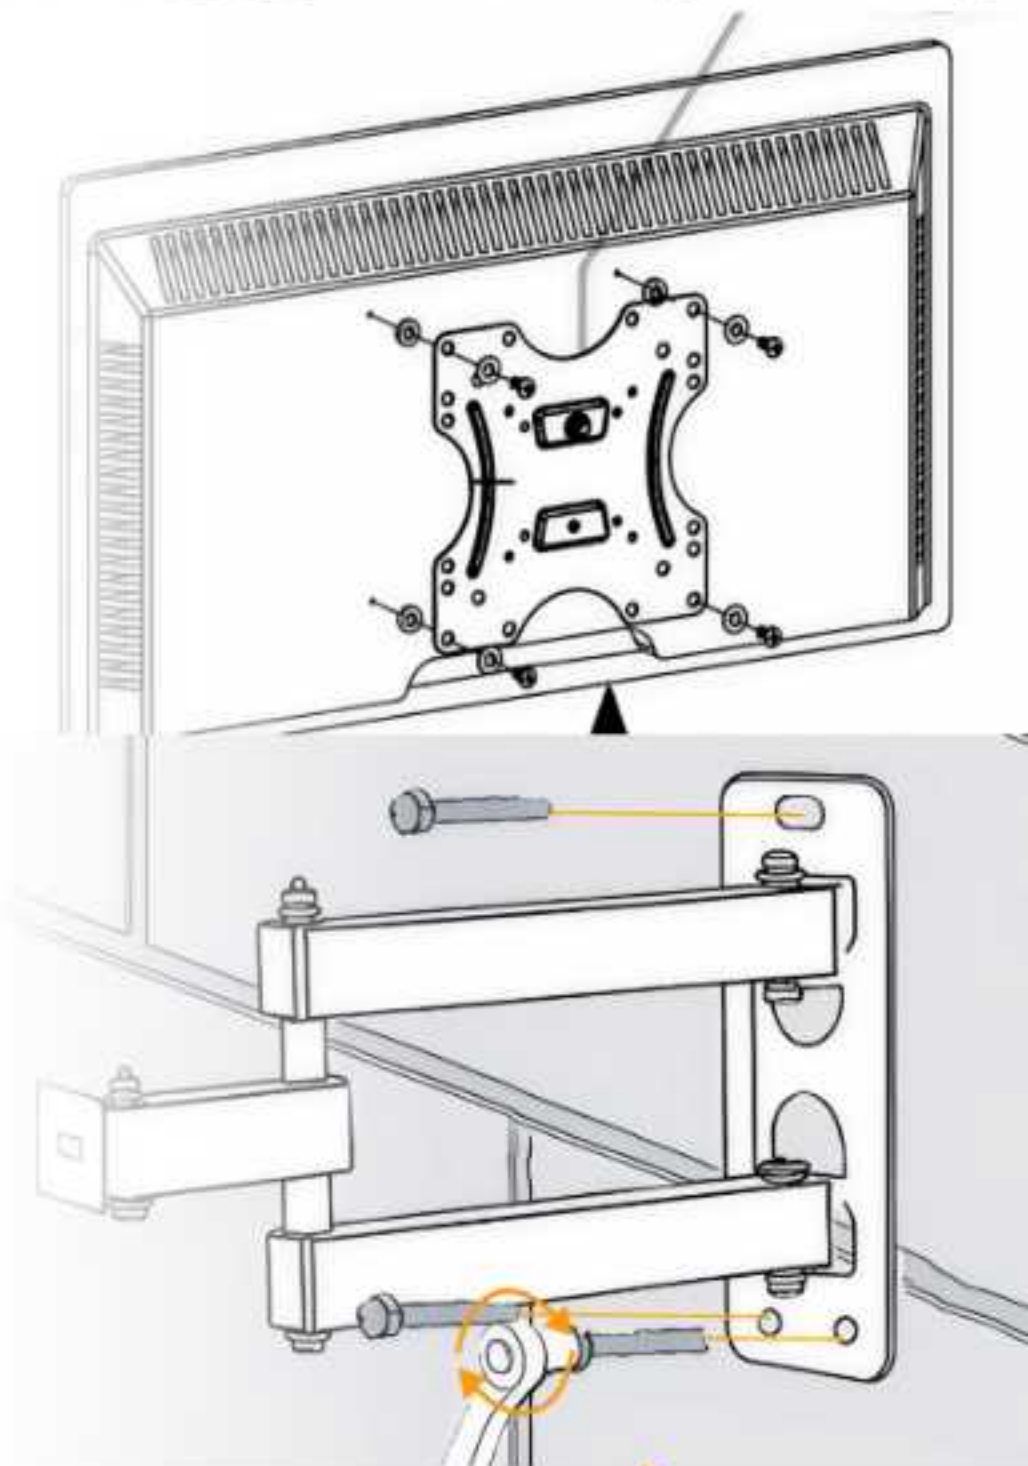


2.7.3 Tv-beugel vastzetten

Installeer de tv-beugel met de tv eraan met 3 grote schroeven (D). Zorg ervoor dat alles recht gemonteerd is met behulp van de waterpas (P).

2.7.4 Gewenste positie

Draai de zwarte sterknop iets losser om de gewenste positie in te stellen. Draai hem vervolgens weer stevig vast om deze positie te vergrendelen.

Let op: Draai de sterknop niet volledig los en houd de televisie goed vast tijdens het verstellen.

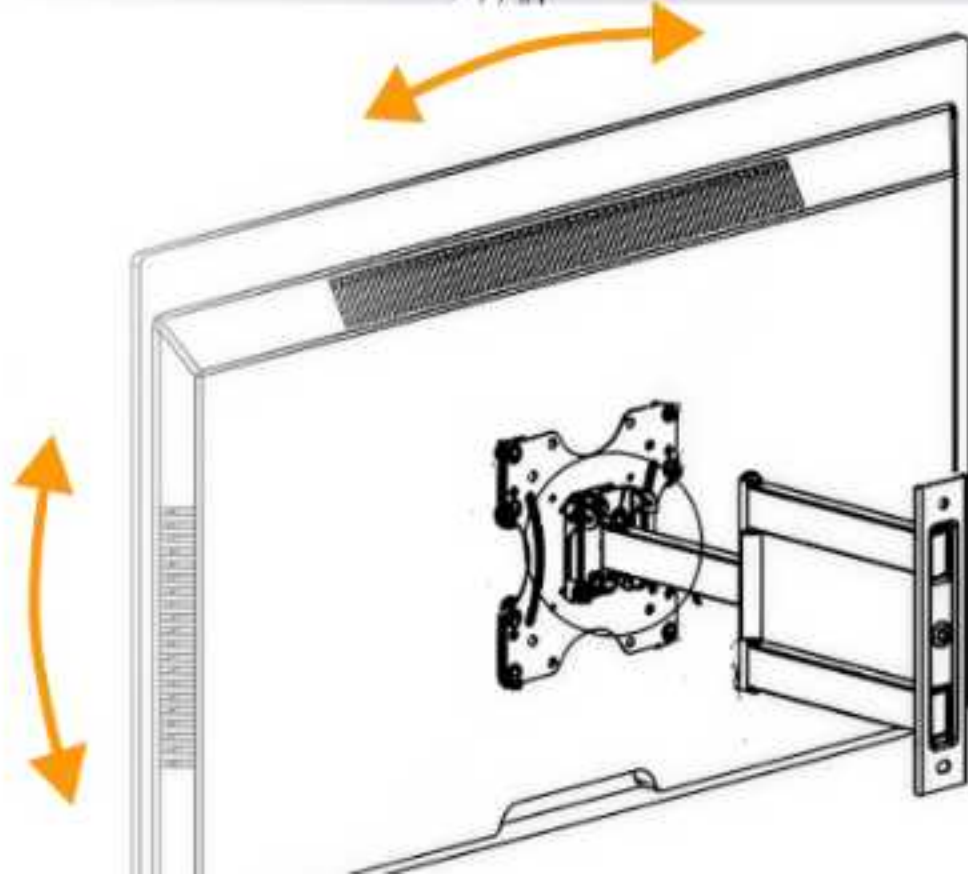

3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B

Manual

TV Bracket 117B – Swiveling
wall mount for TVs from 14 to
42 inches

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. TV Mount 117B



1.1 Specifications

- Suitable for TVs from 14 to 42 inches (35 to 107 cm)
- Horizontally swivels up to 90°
- Tilttable up to $\pm 15^\circ$
- Weight capacity up to 35 kg
- Supports VESA sizes up to 200x200 mm
- Foldable design
- Includes cable guide
- Complete package

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This TV mount is designed for safely hanging televisions on a wall. Do not use the product for other applications or as a support for other objects.
- ⚠ Check the mount, screws, and fasteners for visible damage or bending before installation. Do not use the product if any parts are damaged or incomplete.
- ⚠ The mount should only be attached to a concrete wall or a wall with a wooden backing (such as wooden beams behind drywall). Mounting on a hollow wall without a solid backing is unsafe and may cause the TV to detach.
- ⚠ This TV mount is suitable for screens weighing up to 35 kg and sizes from 14 to 42 inches. Using outside these specifications may cause damage to the wall, mount, or television.

1.2.2 Installation and Stability

- ⚠ Only use the included or recommended fasteners and install according to the instructions. Incorrect installation increases the risk of damage or injury.
- ⚠ Always use all three wall plugs and screws to attach the wall plate to the wall. Never use fewer than specified.

- ⚠ Attach the screen only after ensuring that the mount is stable, level, and securely anchored.
- ⚠ Never tilt or turn the TV with brute force. Move the arm gently and with both hands. This prevents loosening or overloading the hinges.
- ⚠ Turning to the extreme position (90°) can cause additional stress. Avoid extreme positions if the wall structure or screws are questionable.

1.2.3 Safety During Use

- ⚠ Keep hands and fingers away from pivot points and hinges when adjusting the viewing angle.
- ⚠ Regularly check that the attachment is still secure and adjust if necessary. Never use a mount that feels loose.
- ⚠ Young children should not adjust or put weight on the TV or mount. This can cause damage or injury.
- ⚠ Do not pull or push the TV abruptly. Use both hands and move smoothly to avoid overloading the attachment.

1.2.4 Material Use and Maintenance

- ⚠ Check the attachment points and moving parts at least once a year. Replace parts if rust, looseness, or wear is found.
- ⚠ Do not use aggressive cleaning agents. Dry metal parts thoroughly to prevent rust formation.


- ⚠ Do not install this product in bathrooms, damp basements, or other environments with high humidity. This shortens the lifespan of the metal.

1.2.5 Environment and Responsible Disposal




- ⚠ Always dismantle the TV and mount safely and without leaving damage to the wall.
- ⚠ Return worn or defective metal parts to a recognized recycling point for metal or electronics.
- ⚠ Cardboard boxes and plastic bags can be recycled separately. Keep the manual for future use.

2. Installation

2.1 Package contents

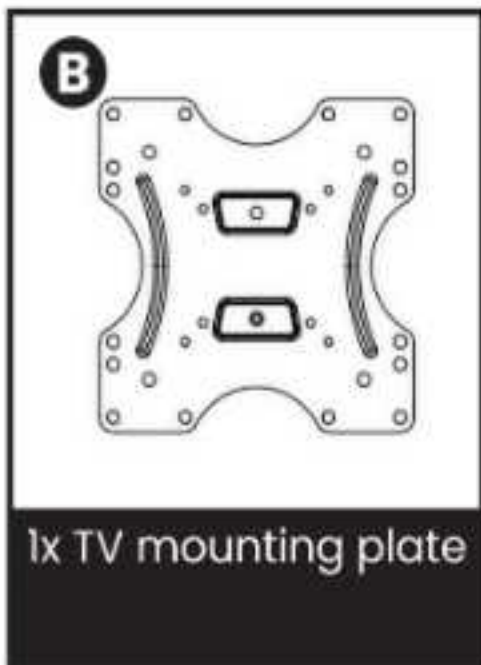



2.2 Requirements

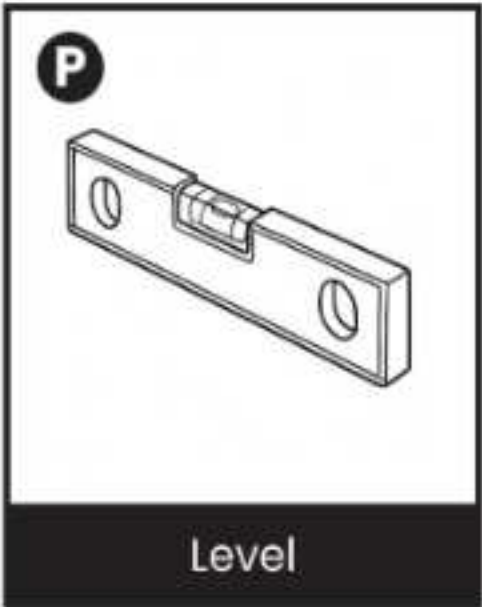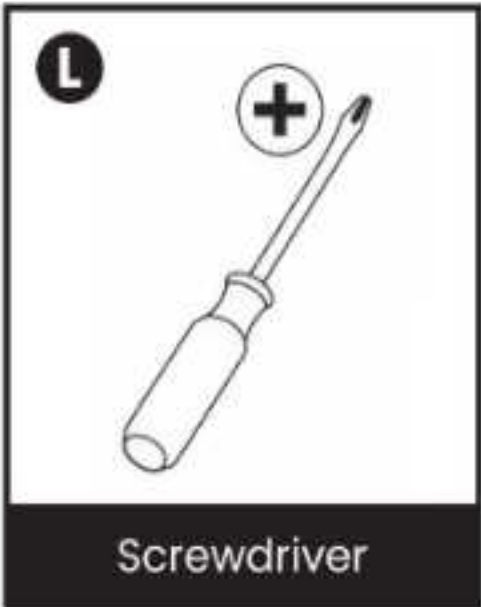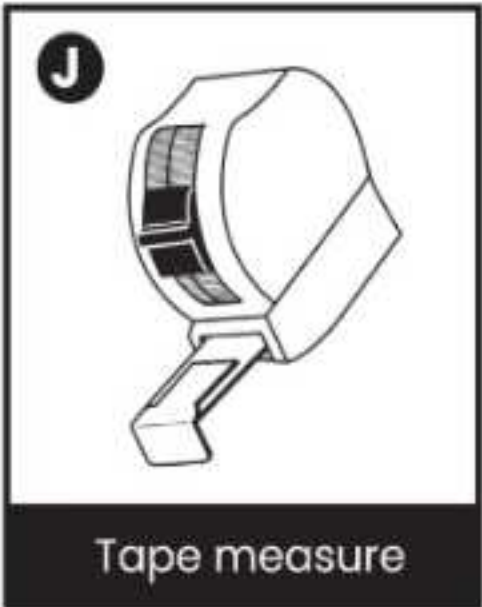

2.3 product diagram

Suitable VESA sizes


Below are the suitable VESA sizes displayed. A VESA size indicates the distance in millimeters between the mounting holes on the back of a monitor or TV, for example, 100x100 mm (100 mm horizontal and 100 mm vertical).

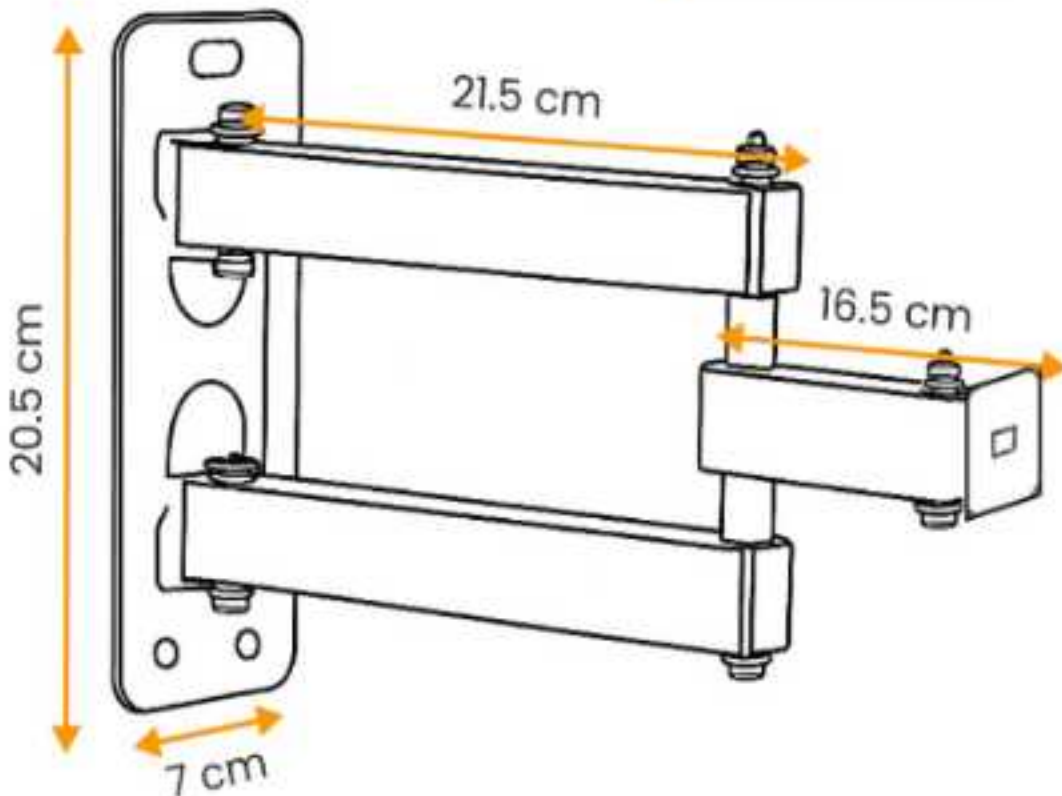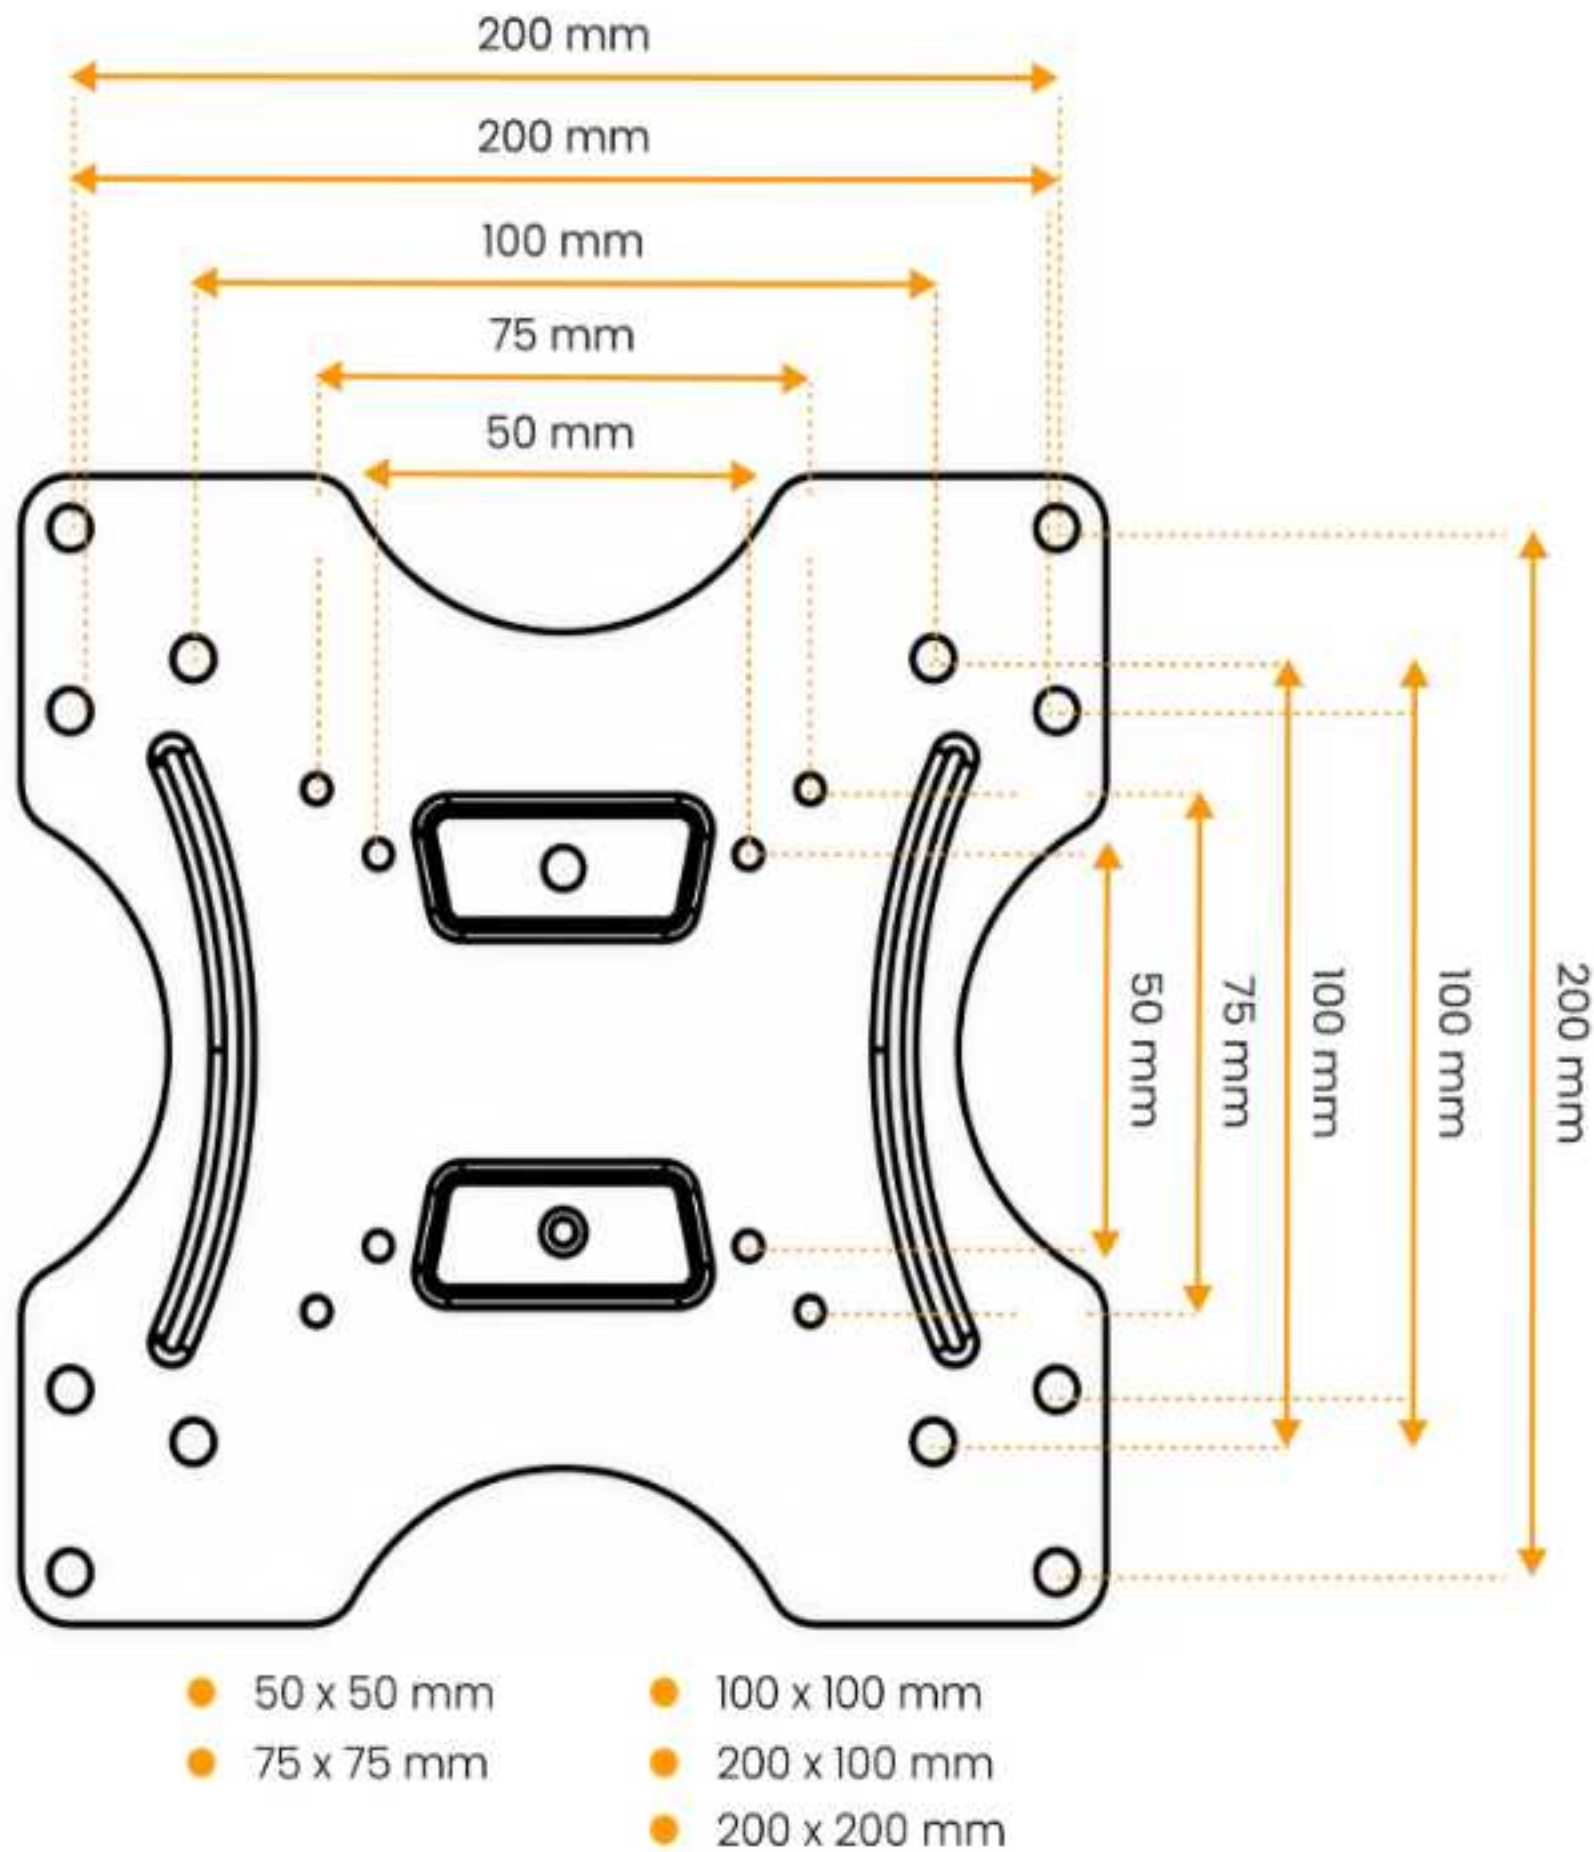

2.4 Preparation


2.4.1 Measuring screws (F or G)

Measure which of the included screws (F or G) fit your TV.

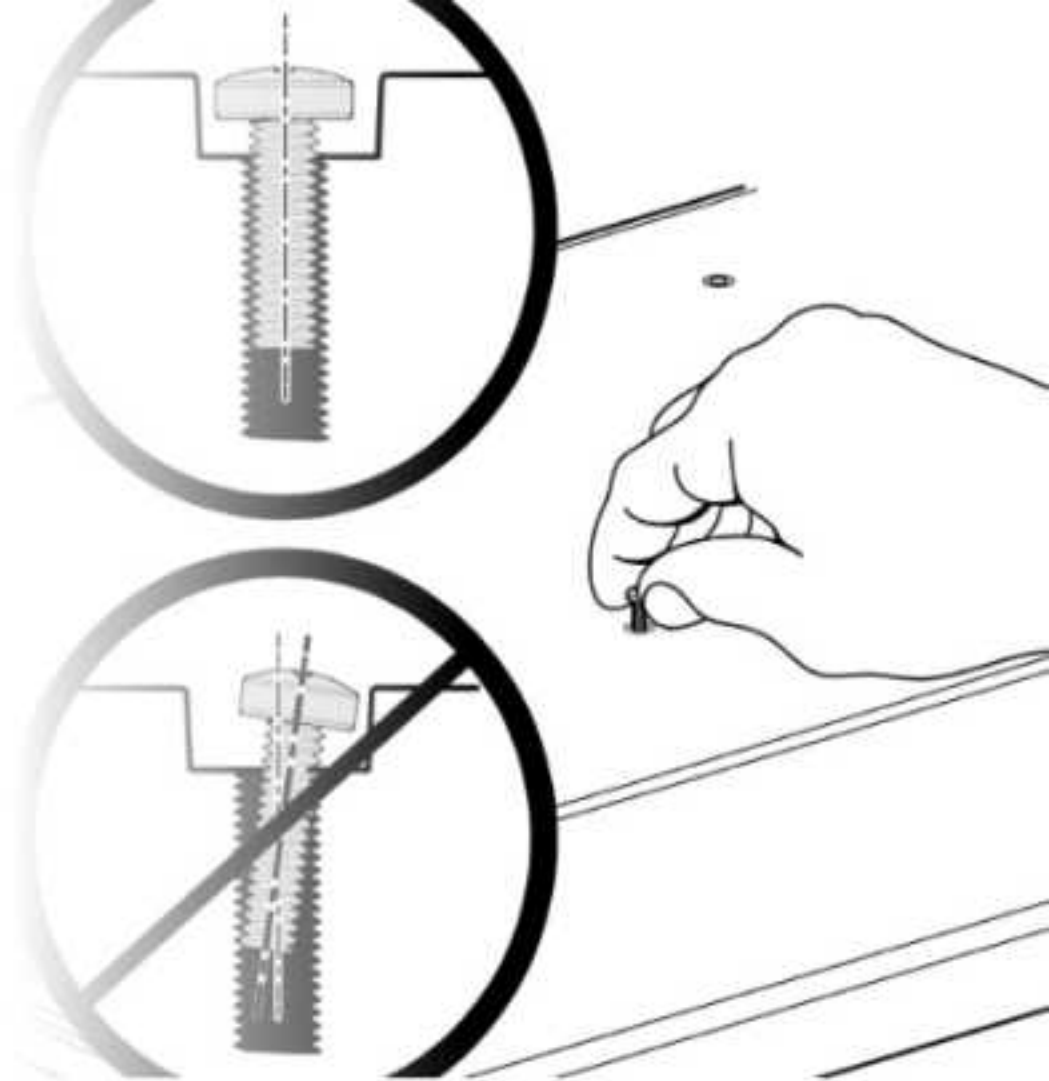


2.4.2 Use of spacers (E)

If you have a rounded TV or if a cable is in the way, you can use the included spacers (E) between the TV mounting plate (B) and the TV to ensure the TV hangs straight.

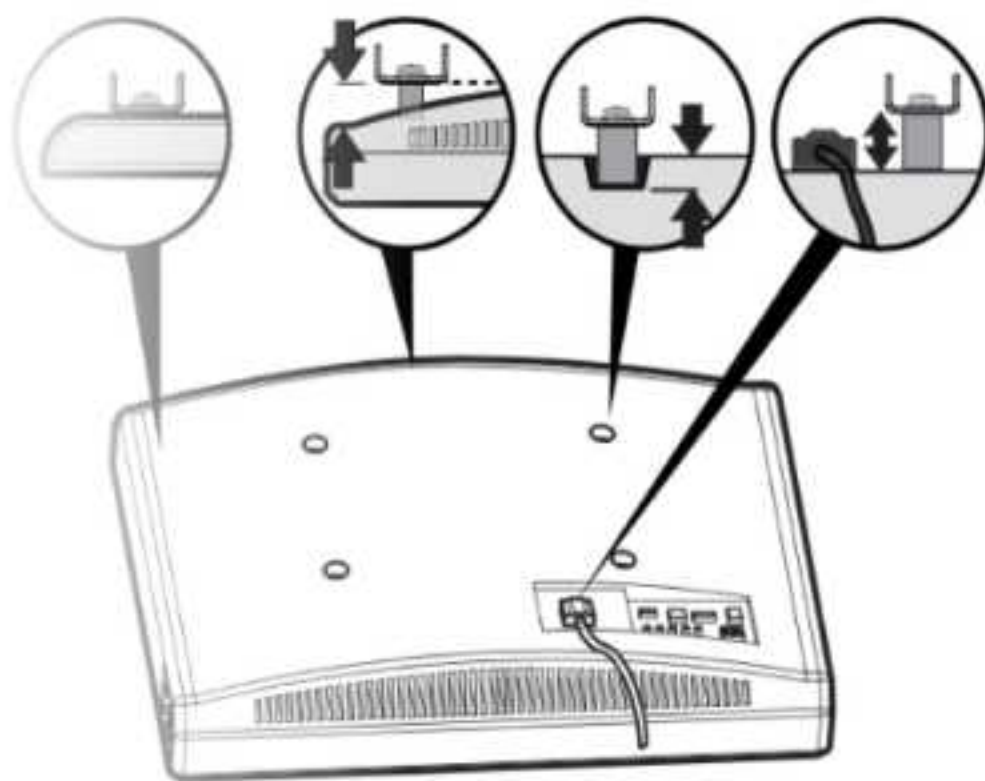

2.4 Measuring the TV

Measure your VESA size with a tape measure (J). First measure the width and then the height. See 2.3 to determine which holes on the TV mounting plate (B) you will need.

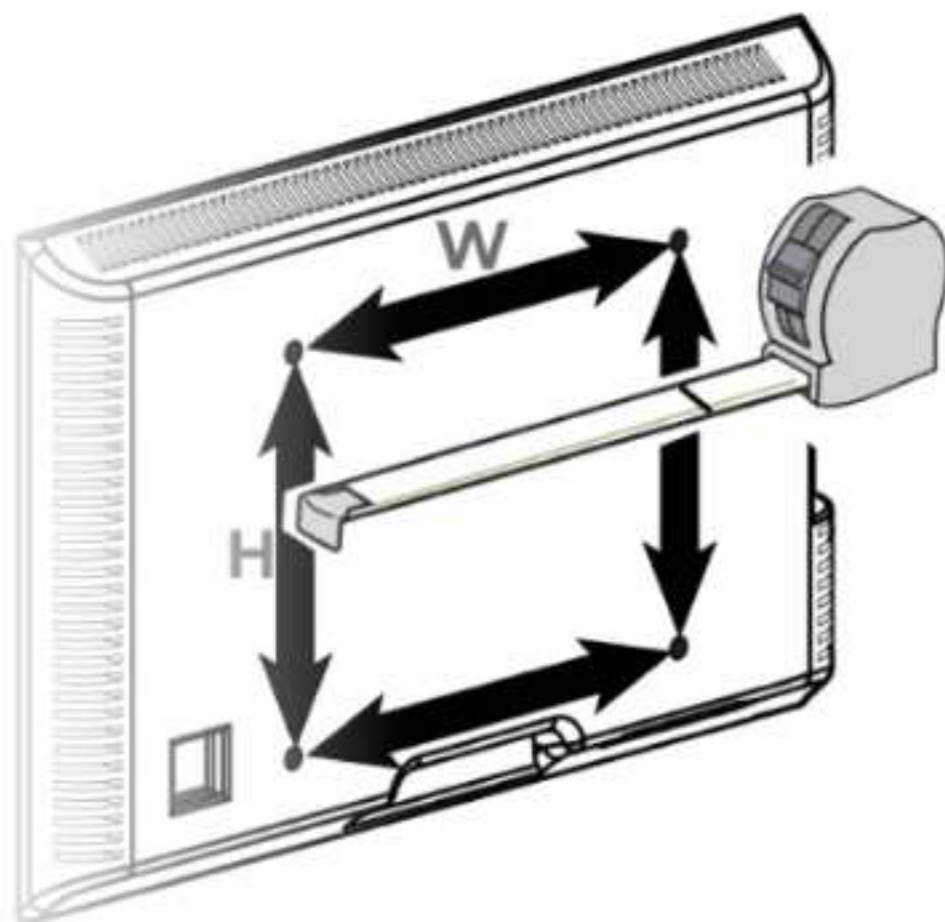

2.5 Preparing the TV mount (wooden beam)

2.5.1 Finding the wooden beam

Locate the wooden beam using a stud finder (O). Mark the center of the beam (K) by finding the edges of the beam.



2.5.2 Marking the TV mount arm (A)


Position the TV mount arm (A) at the desired height on the wall. Use a level (P) to ensure it is straight and mark the locations of the 3 holes (K).



2.5.3 Drilling holes (M)

Use a 4 mm / 0.1" diameter drill bit (Q) to pre-drill the three holes.

Note: The pre-drilled holes should be 75 mm / 3" deep. Make sure to drill in the center of the beam (M).

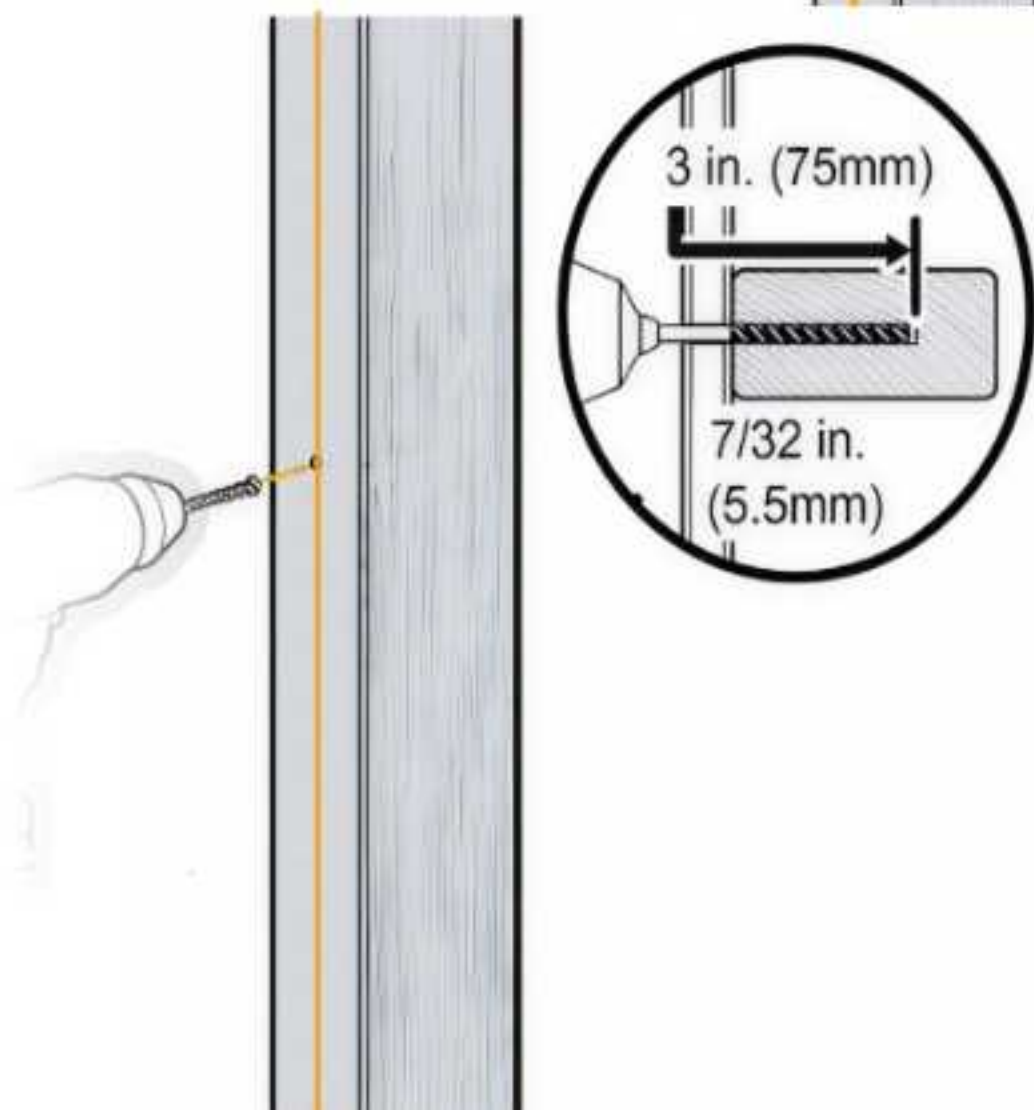

2.6 Preparing the TV mount (Solid concrete or concrete block)

2.6.1 Marking the TV mount arm (A)

Position the TV mount arm (A) at the desired height as shown in the image. Use the level (P) to straighten the plate and mark the locations for the 3 holes (K).

2.6.2 Drilling holes (M)

Use a 10mm / 0.4" drill bit (Q) to pre-drill three holes (M).

Note: Do not drill into the joints of the wall.

2.6.3 Installing plugs (C)

Insert three plugs (10/15mm) (C) into the wall and gently tap them in with a hammer (R).


Note: Ensure that the plugs (C) are flush with the concrete surface.



2.7 Mounting the TV mount to VESA 200x200

2.7.1 Assembling the TV mount


Attach the TV mounting plate (B) to the TV mount arm (A) by loosening the black star knob on the TV mounting plate (B). Insert the screw through the end of the TV mount arm (A) and tighten the star knob again.

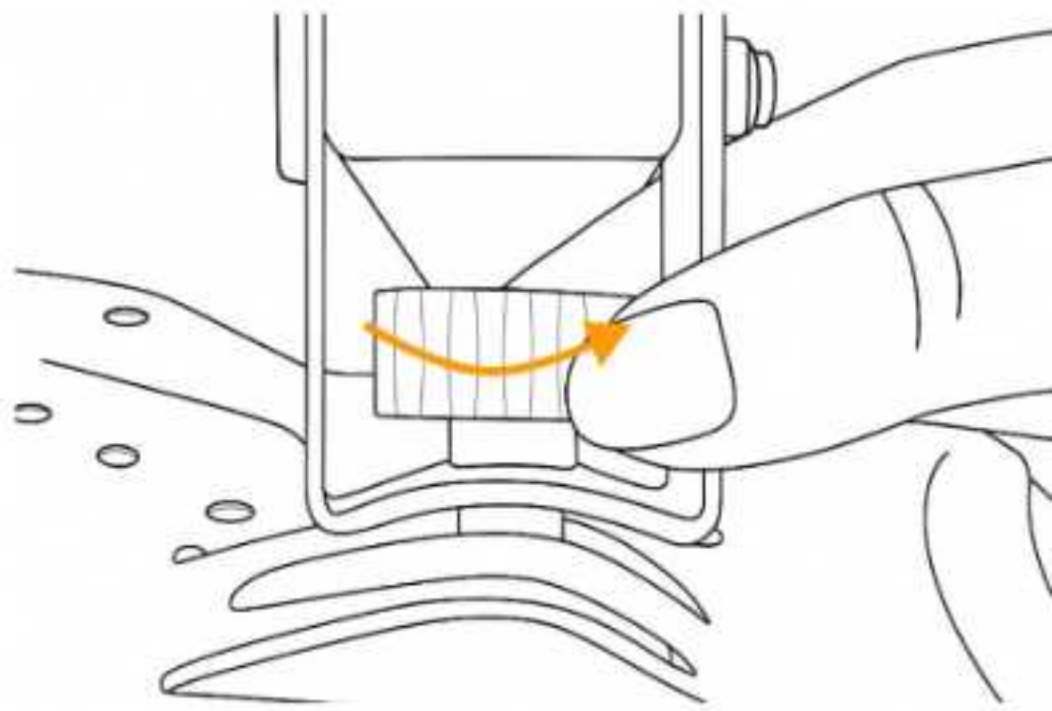

2.7.2 Securing the TV mounting plate (B)


Then attach the TV mounting plate (B) to the TV using a screw (F or G) and a flat washer (H).

Note: Refer to step 2.2.2 for the use of spacers (E).

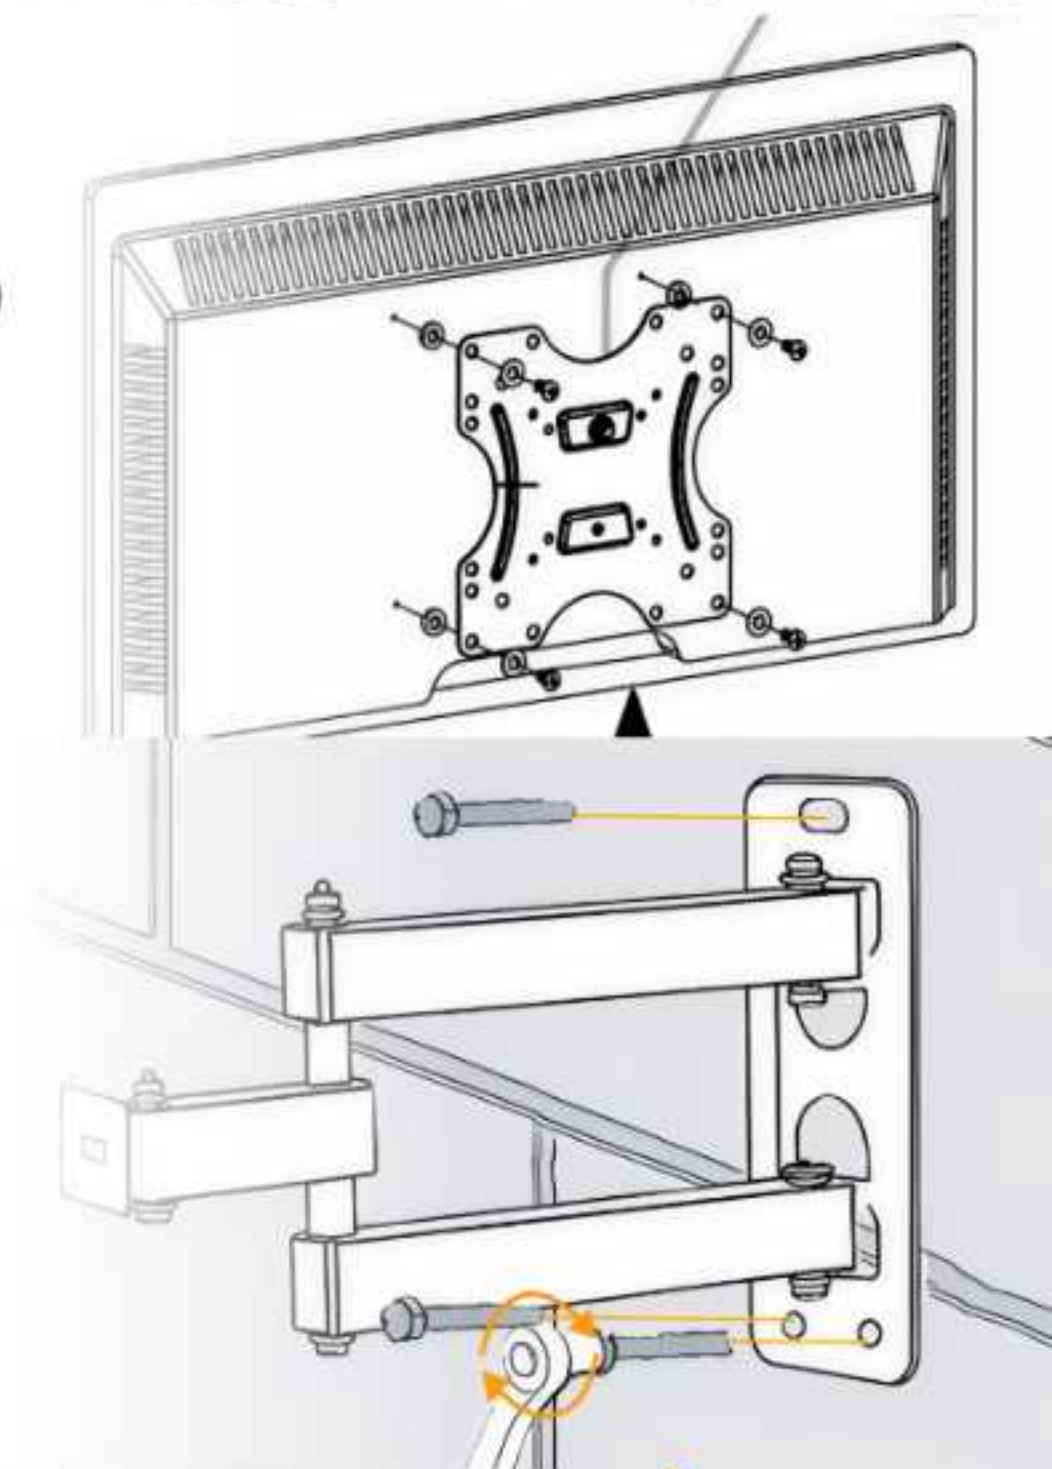

2.7.3 Securing the TV mount

Install the TV mount with the TV attached using 3 large screws (D). Ensure everything is mounted straight using the level (P).

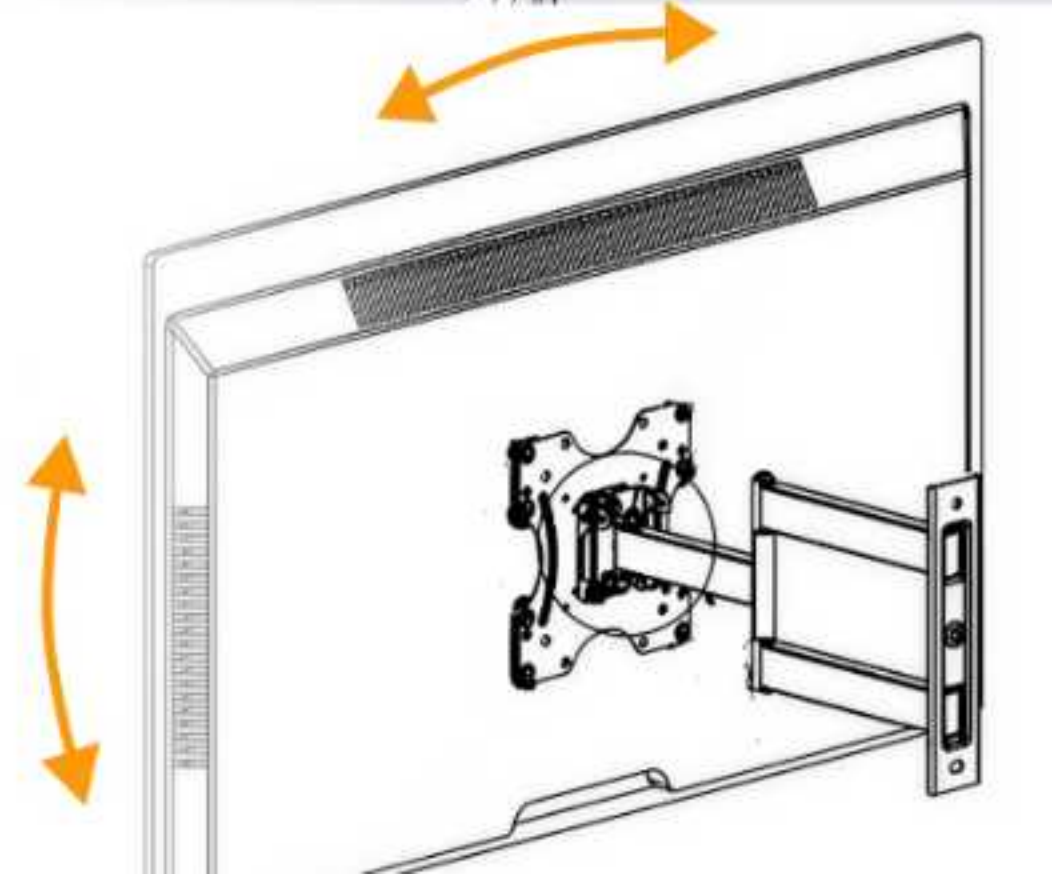

2.7.4 Desired position

Loosen the black star knob slightly to set the desired position. Then tighten it securely to lock this position in place.

Note: Do not loosen the star knob completely and hold the TV securely while adjusting.

3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty Terms

4.1 Quality Guarantee

Since 2018, R2B Store has offered reliable quality with a 2-year manufacturer's warranty on all our products. Within this warranty period, we repair or replace any proven manufacturing defects at no cost. After one year, you will need to demonstrate that the defect is due to manufacturing. Outside the warranty period, we offer affordable repairs with clearly stated costs upfront.

4.2 Expiry of Warranty

Unfortunately, we cannot provide warranty coverage in the following cases:

- a. After the expiration of the warranty period mentioned above.
- b. If the defect is the result of improper use, neglect, or physical damage caused by dropping or impact.

4.3 Claiming Warranty

Would you like to claim warranty, or are you unsure whether your situation is covered? Please contact us so we can discuss the warranty options together.

4.4 Right of Return

Not completely satisfied or have another reason to return your product? You can return it within 30 days, unless stated otherwise in the conditions of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product is eligible for return and within which timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. Once the return is received and accepted, you will be refunded the full purchase amount, minus any applicable return shipping costs.

4.5 About R2B Store

We aim to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey – whether you're commuting to work, heading out on vacation, or enjoying active outdoor movement.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you not only choose the right accessories but also provide information that makes every form of being on the move – from ride to run – easier and more enjoyable.

We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place you can always rely on – whether you're on the road or on the go!

We are available Monday through Friday. For more information and ways to contact us, please visit the contact page on our website.

R2B

Anleitung

TV-Halterung 117B –
Schwenkbare Wandhalterung
für Fernseher von 14 bis 42 Zoll

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!

1. TV-Halterung 117B



1.1 Spezifikationen

- Geeignet für Fernseher von 14 bis 42 Zoll (35 bis 107 cm)
- Horizontal schwenkbar bis 90°
- Neigbar bis $\pm 15^\circ$
- Tragfähigkeit bis 35 kg
- Unterstützt VESA-Maße bis 200x200 mm
- Klappbares Design
- Inklusive Kabelmanagement
- Komplett geliefert

1.2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ⚠ Diese TV-Halterung ist zum sicheren Aufhängen von Fernsehern an einer Wand konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Anwendungen oder als Träger für andere Objekte.
- ⚠ Überprüfen Sie die Halterung, Schrauben und Befestigungsmaterialien auf sichtbare Schäden oder Verformungen vor der Montage. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder unvollständig sind.
- ⚠ Die Halterung darf nur an einer Betonwand oder an einer Wand mit einer Holzunterkonstruktion (wie Holzträger hinter Gips) befestigt werden. Eine Befestigung an einer Hohlwand ohne festen Untergrund ist nicht sicher und kann dazu führen, dass der Fernseher sich löst.
- ⚠ Diese TV-Halterung ist für Bildschirme bis zu 35 kg und Größen von 14 bis 42 Zoll geeignet. Die Verwendung außerhalb dieser Spezifikationen kann zu Schäden an Wand, Halterung oder Fernseher führen.

1.2.2 Installation und Stabilität

- ⚠ Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten oder empfohlenen Befestigungsmaterialien und montieren Sie gemäß den Anweisungen. Eine falsche Montage erhöht das Risiko von Schäden oder Verletzungen.

- ⚠ Verwenden Sie immer alle drei Dübel und Schrauben, um die Wandplatte an der Wand zu befestigen. Verwenden Sie niemals weniger als vorgeschrieben.
- ⚠ Befestigen Sie den Bildschirm erst, nachdem Sie überprüft haben, dass die Halterung stabil, gerade und gut verankert ist.
- ⚠ Bewegen Sie den Fernseher niemals mit roher Gewalt. Bewegen Sie den Arm sanft und mit beiden Händen. Dies verhindert das Lösen oder Überlasten der Scharniere.
- ⚠ Das Drehen bis zur maximalen Position (90°) kann zusätzlichen Druck verursachen. Vermeiden Sie extreme Positionen, wenn die Wandkonstruktion oder Schrauben fragwürdig sind.

1.2.3 Sicherheit während der Benutzung

- ⚠ Halten Sie Hände und Finger von Drehpunkten und Scharnieren fern, wenn Sie den Betrachtungswinkel einstellen.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigung noch fest ist, und stellen Sie sie bei Bedarf ein. Verwenden Sie niemals eine Halterung, die sich locker anfühlt.
- ⚠ Kleine Kinder dürfen den Fernseher oder die Halterung nicht verstellen oder belasten. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- ⚠ Ziehen oder drücken Sie den Fernseher nicht abrupt. Verwenden Sie beide Hände und bewegen Sie sanft, um die Befestigung nicht zu überlasten.

1.2.4 Materialverwendung und Wartung



- ⚠ Überprüfen Sie mindestens einmal im Jahr die Befestigungspunkte und beweglichen Teile. Ersetzen Sie Teile bei Rost, Lockerheit oder Abnutzung.
- ⚠ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Trocknen Sie Metallteile gut ab, um Rostbildung zu vermeiden.
- ⚠ Montieren Sie dieses Produkt nicht in Badezimmern, feuchten Kellern oder anderen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies verkürzt die Lebensdauer des Metalls.

1.2.5 Umwelt und verantwortungsvolle Entsorgung

- ⚠ Demontieren Sie den Fernseher und die Halterung immer sicher und hinterlassen Sie keine Schäden an der Wand.
- ⚠ Geben Sie abgenutzte oder defekte Metallteile an einem anerkannten Recyclingpunkt für Metall oder Elektronik ab.
- ⚠ Pappkartons und Plastiktüten können getrennt abgegeben werden. Bewahren Sie das Handbuch für zukünftige Verwendung auf.

2. Installation

2.1 Inhalt der Verpackung

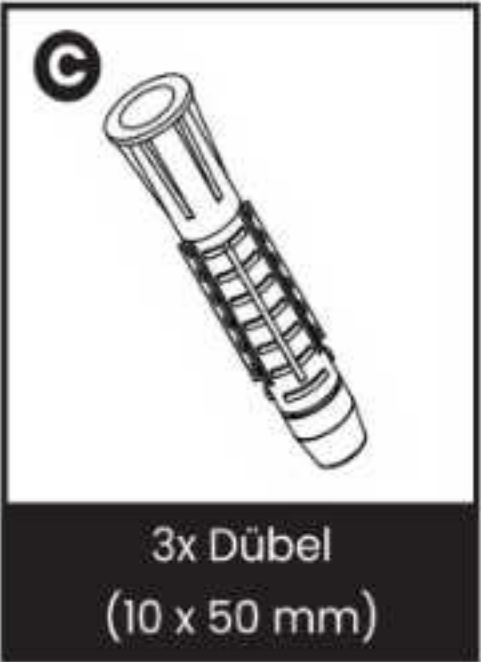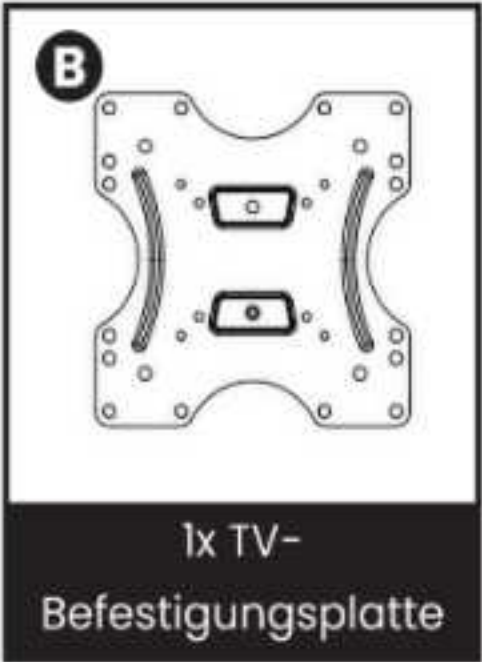


2.2 Benötigte Materialien




2.3 Produktdiagramm

Geeignete VESA-Maße

Hier sind die geeigneten VESA-Maße aufgeführt. Ein VESA-Maß gibt den Abstand in Millimetern zwischen den Montagebohrungen auf der Rückseite eines Monitors oder Fernsehers an, zum Beispiel 100x100 mm (100 mm horizontal und 100 mm vertikal).

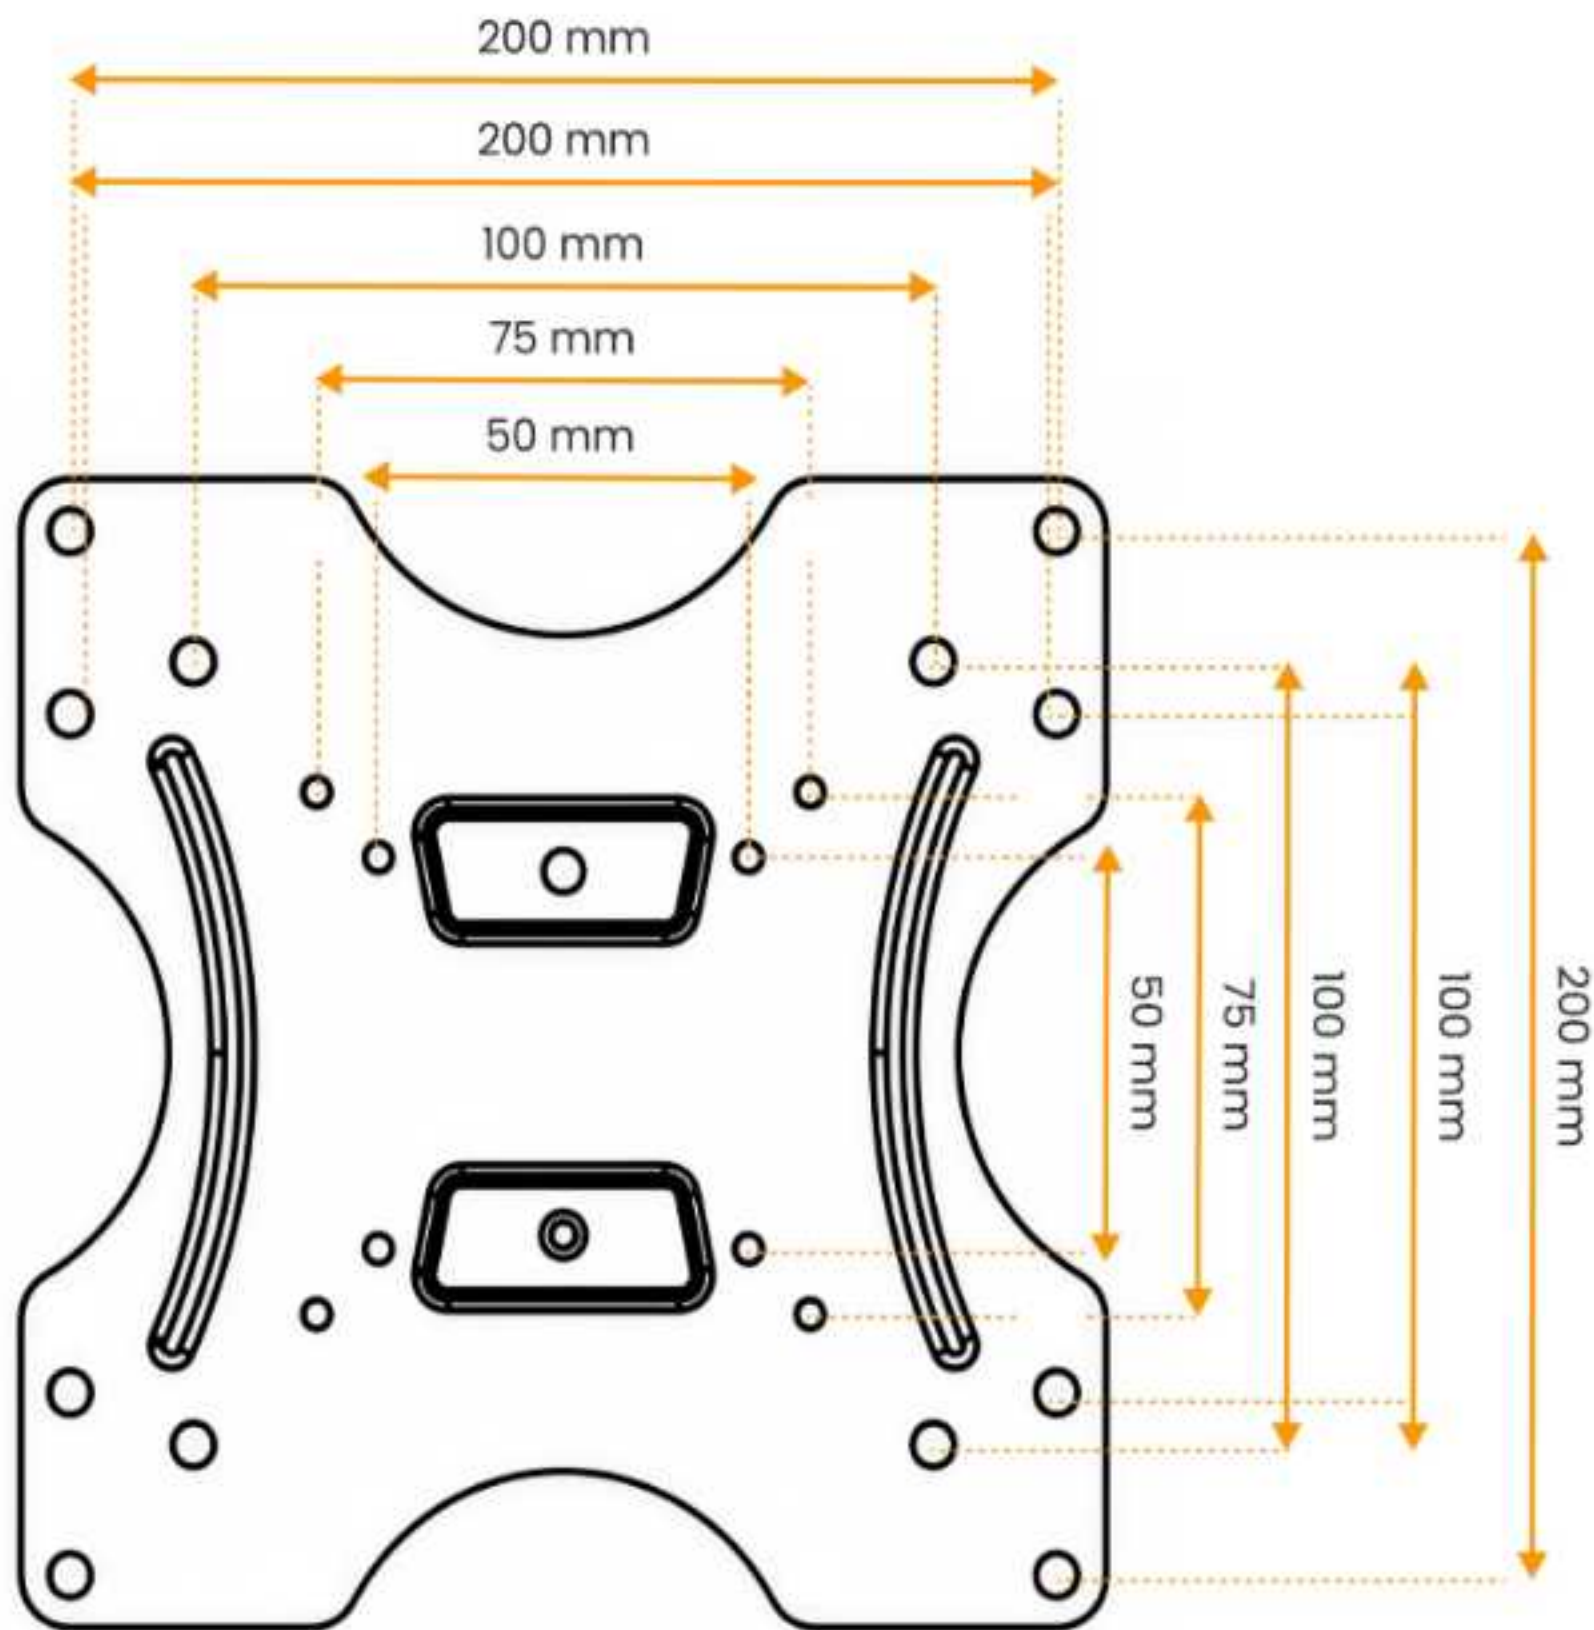


- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 200 x 100 mm
- 200 x 200 mm

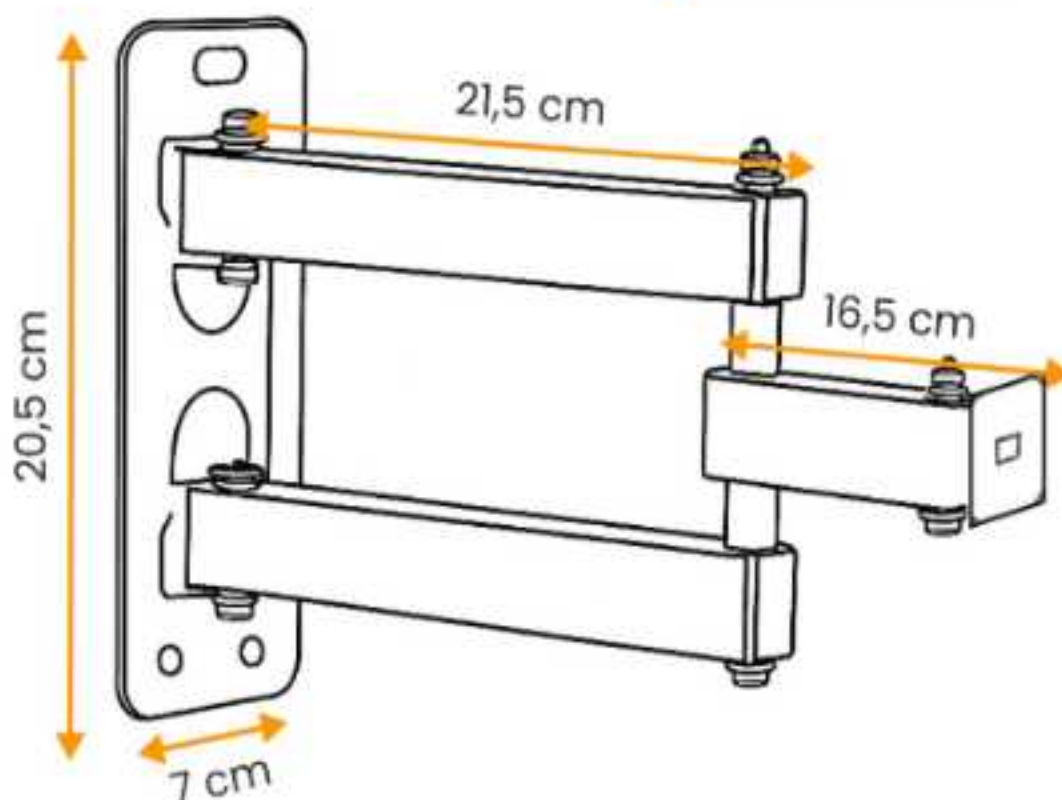

2.4 Vorbereitung


2.4.1 Schrauben (F oder G) messen

Messen Sie, welche der mitgelieferten Schrauben (F oder G) in Ihren Fernseher passen.

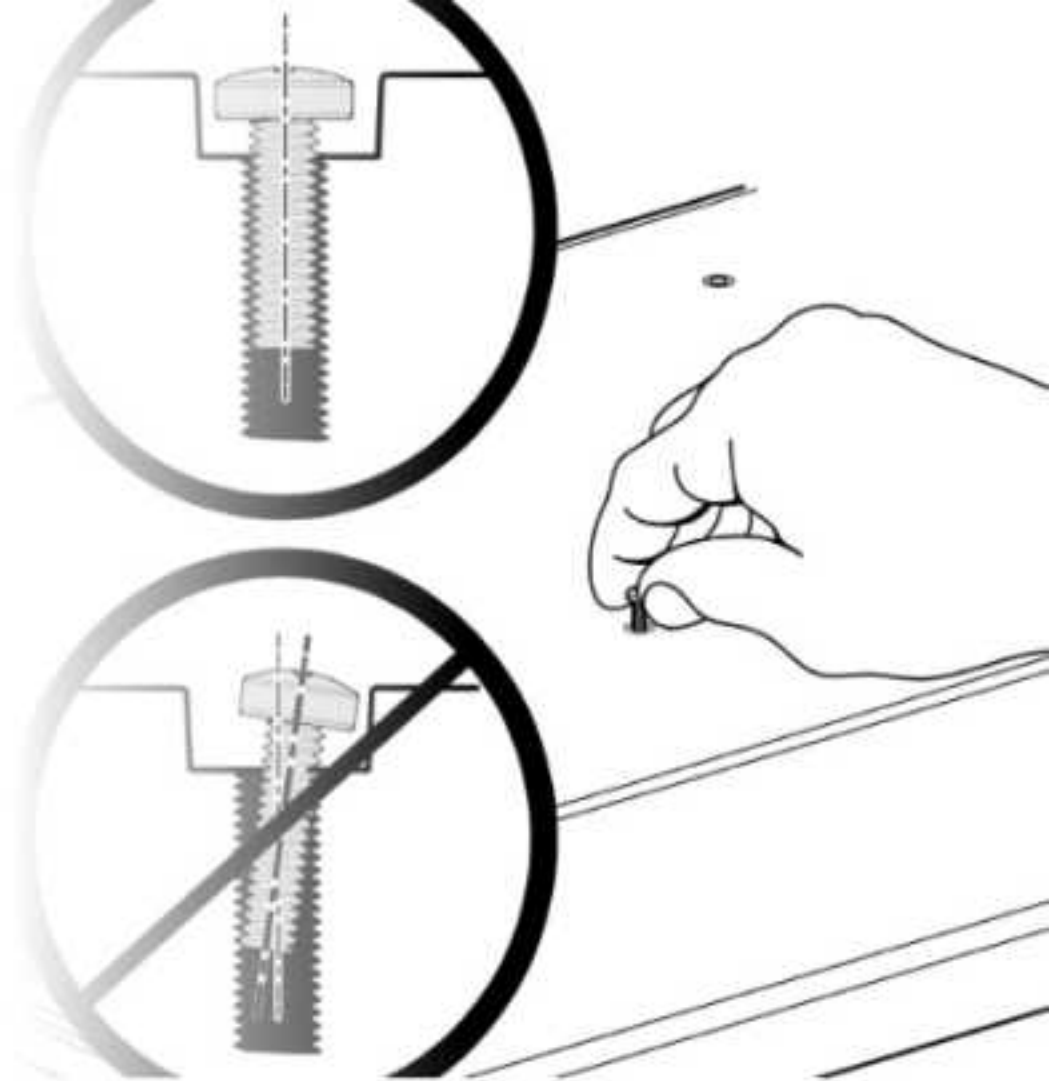


2.4.2 Verwendung von Abstandshaltern (E)

Wenn Sie einen abgerundeten Fernseher haben oder ein Kabel im Weg ist, können Sie die mitgelieferten Abstandshalter (E) zwischen der TV-Befestigungsplatte (B) und dem Fernseher verwenden, damit der Fernseher gerade hängt.

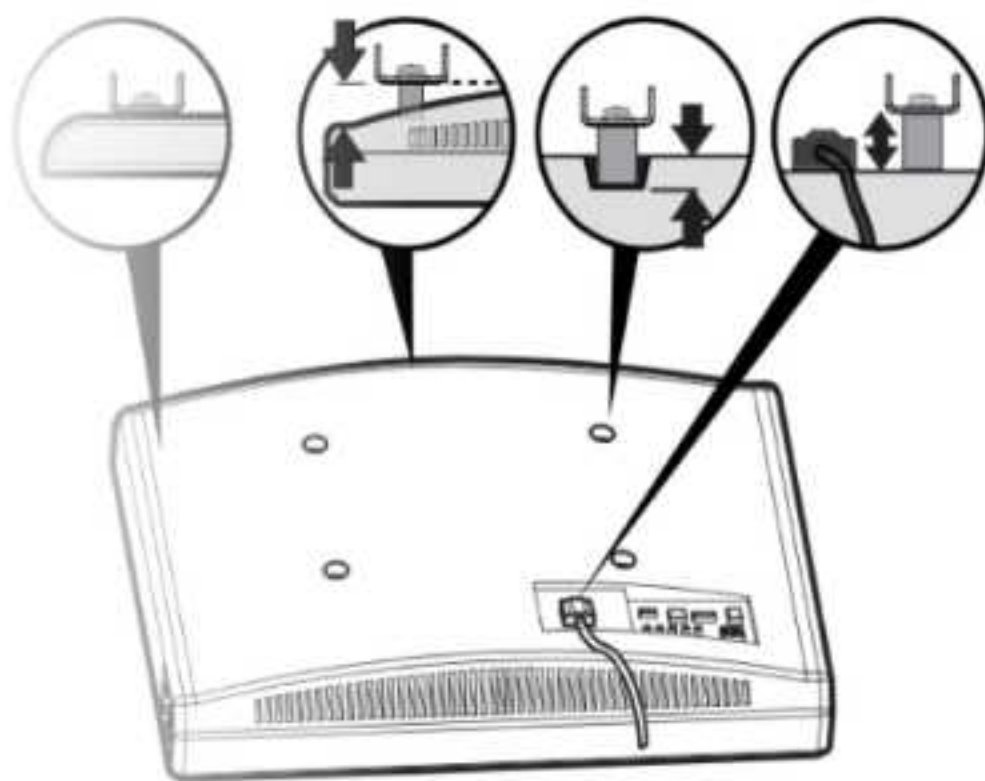

2.4 Fernseher messen

Messen Sie Ihre VESA-Maße mit einem Maßband (J). Messen Sie zuerst die Breite und dann die Höhe. Siehe 2.3, um zu sehen, welche Löcher der TV-Befestigungsplatte (B) Sie dann benötigen.

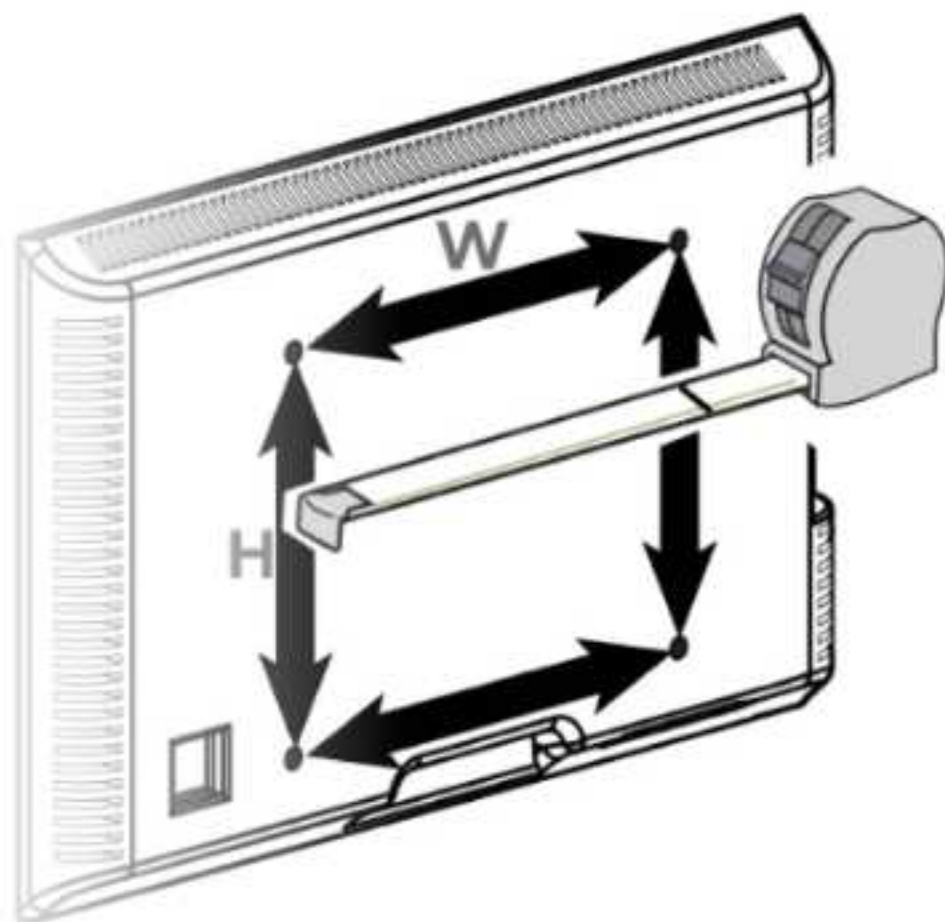

2.5 TV-Halterung Vorbereitung (Holzträger)


2.5.1 Holzträger finden

Finden Sie den Holzträger mit einem Holz-/Leitungsfinder (O). Markieren Sie die Mitte des Trägers (K), indem Sie die Ränder des Trägers finden.



2.5.2 TV-Halterungsarm (A) anzeichnen


Platzieren Sie den TV-Halterungsarm (A) in der gewünschten Höhe an der Wand. Richten Sie ihn mit einer Wasserwaage (P) aus und markieren Sie die Position der 3 Löcher (K).

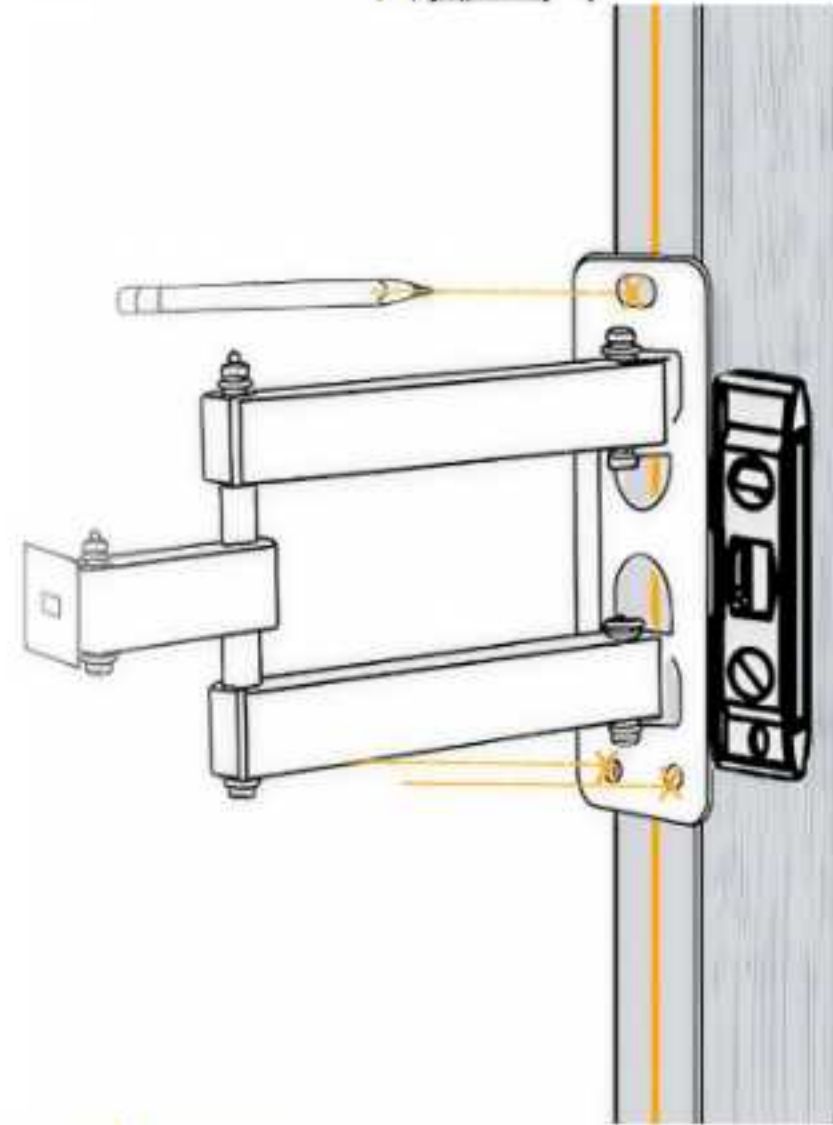

2.5.3 Löcher bohren (M)

Verwenden Sie einen 4 mm / 0,1" Durchmesser Bohrer (Q), um die drei Löcher vorzubohren.

Hinweis: Die vorgebohrten Löcher müssen 75 mm / 3" tief sein. Achten Sie darauf, in der Mitte des Trägers zu bohren (M).

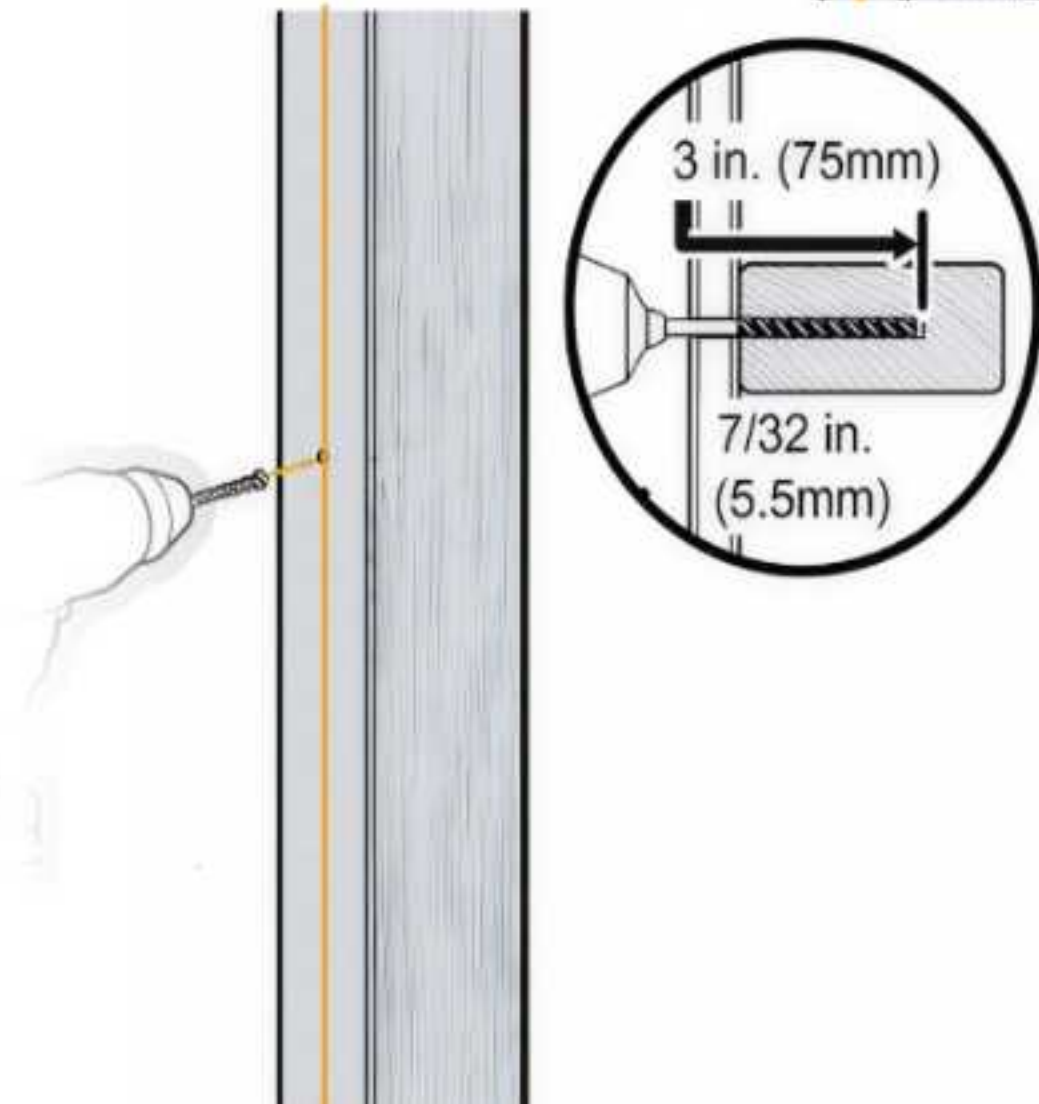

2.6 TV-Halterung Vorbereitung (Vollbeton oder Betonblock)

2.6.1 TV-Halterungsarm (A) anzeichnen

Platzieren Sie den TV-Halterungsarm (A) in der gewünschten Höhe, wie auf dem Bild gezeigt. Verwenden Sie die Wasserwaage (P), um die Platte auszurichten, und markieren Sie die Positionen für die 3 Löcher (K).

2.6.2 Löcher bohren (M)

Verwenden Sie einen 10mm / 0,4" Bohrer (Q), um drei Löcher vorzubohren (M).

Hinweis: Bohren Sie nicht in die Fugen der Wand.

2.6.3 Dübel (C) einsetzen

Setzen Sie drei Dübel (10/15mm) (C) in die Wand ein und klopfen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer (R) ein.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Dübel (C) auf gleicher Höhe mit der Betonoberfläche sind.



2.7 TV-Halterung montieren bis VESA 200x200


2.7.1 TV-Halterung zusammenbauen

Befestigen Sie die Platte (B) am Arm (A), indem Sie zuerst den schwarzen Sternknopf an der Platte (B) lösen. Stecken Sie anschließend die Schraube durch das Ende des Arms (A) und ziehen Sie den Sternknopf wieder fest, um die Verbindung zu sichern.

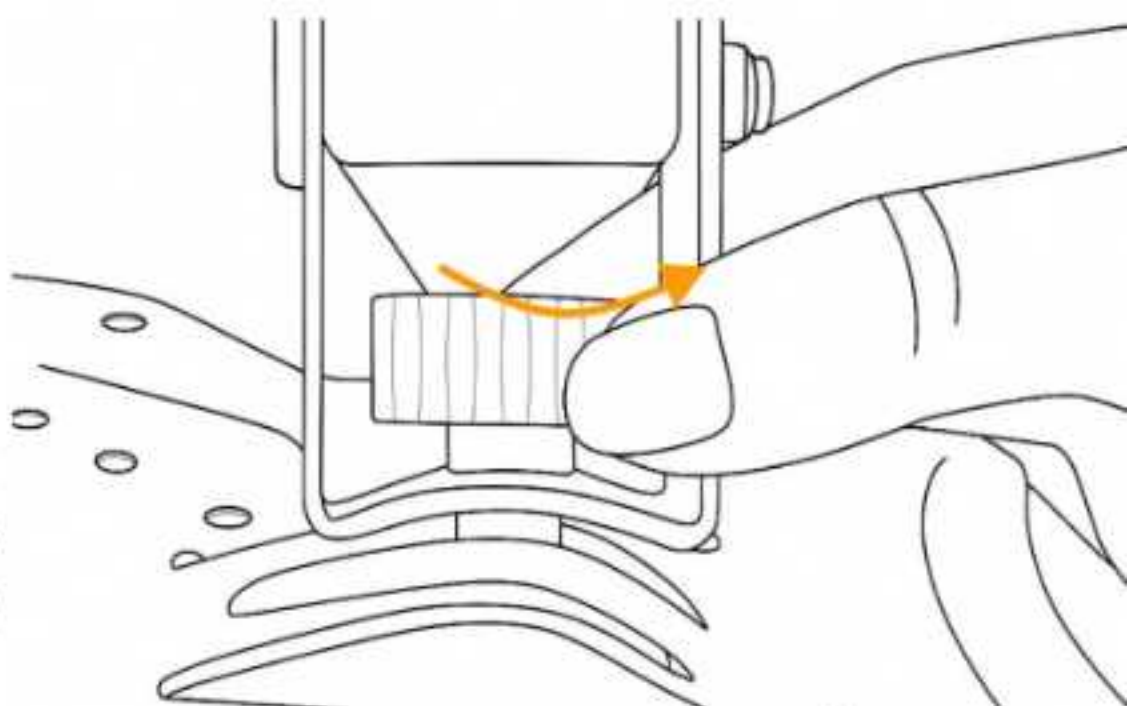

2.7.2 TV-Befestigungsplatte (B) befestigen

Befestigen Sie dann die TV-Befestigungsplatte (B) mit einer Schraube (F oder G) und einer Unterlegscheibe (H) am TV. Hinweis: Konsultieren Sie Schritt 2.2.2 für die Verwendung von Abstandshaltern (E).

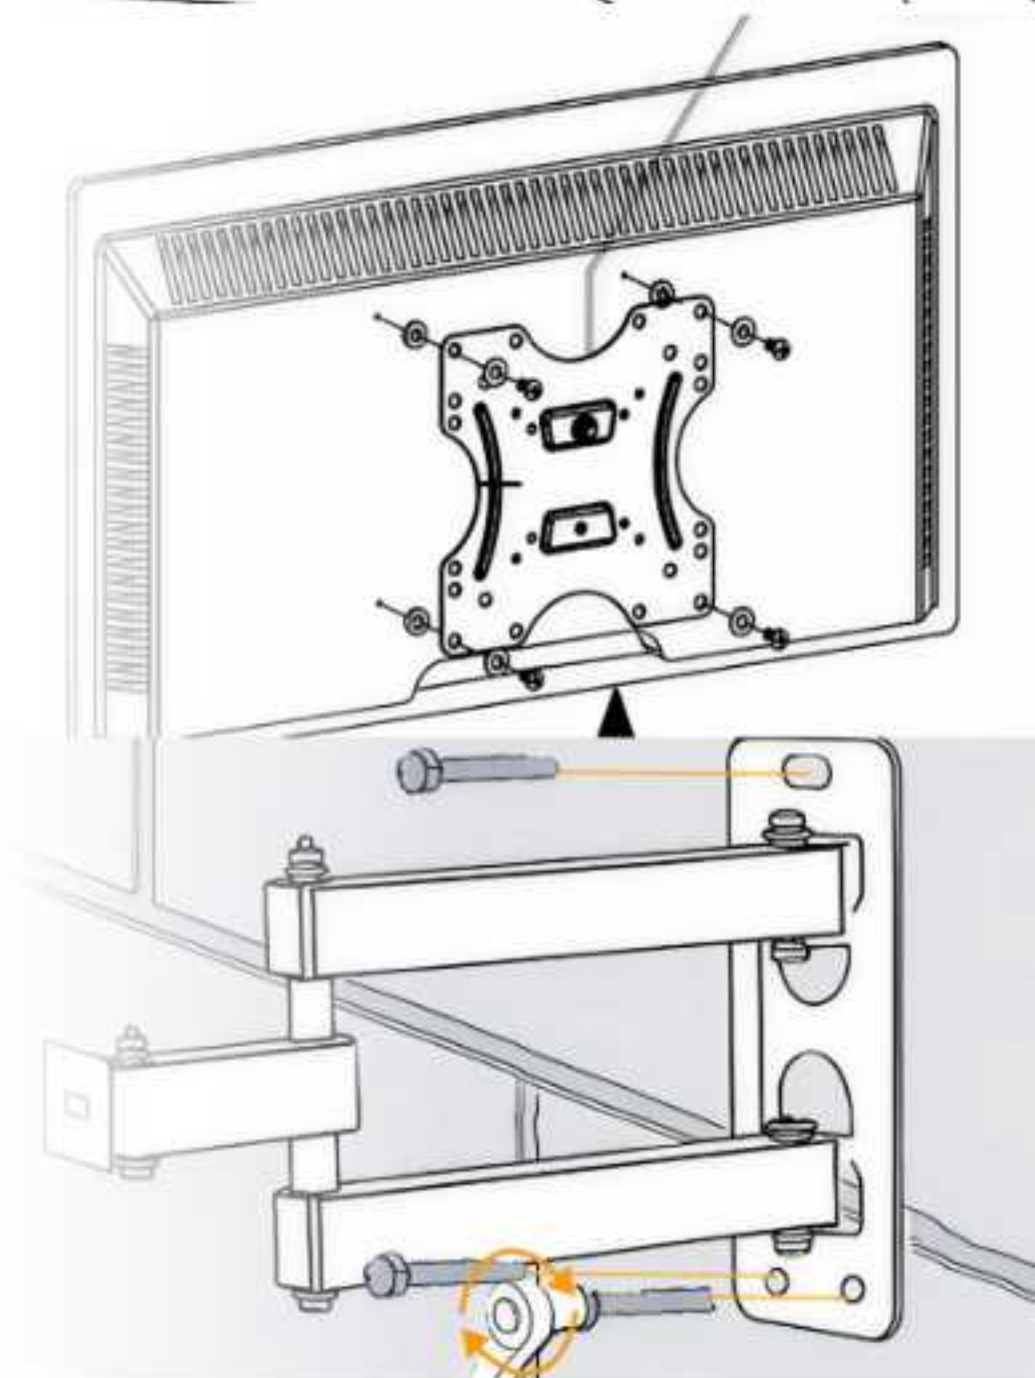


2.7.3 TV-Halterung fixieren

Installieren Sie die TV-Halterung mit dem TV daran mit 3 großen Schrauben (D). Stellen Sie sicher, dass alles mit der Wasserwaage (P) gerade montiert ist.

2.7.4 Gewünschte Position

Lockern Sie den schwarzen Sternknopf leicht, um die gewünschte Position einzustellen. Ziehen Sie ihn dann wieder fest, um diese Position zu sichern.

Hinweis: Lösen Sie den Sternknopf nicht vollständig und halten Sie den Fernseher während der Einstellung gut fest.

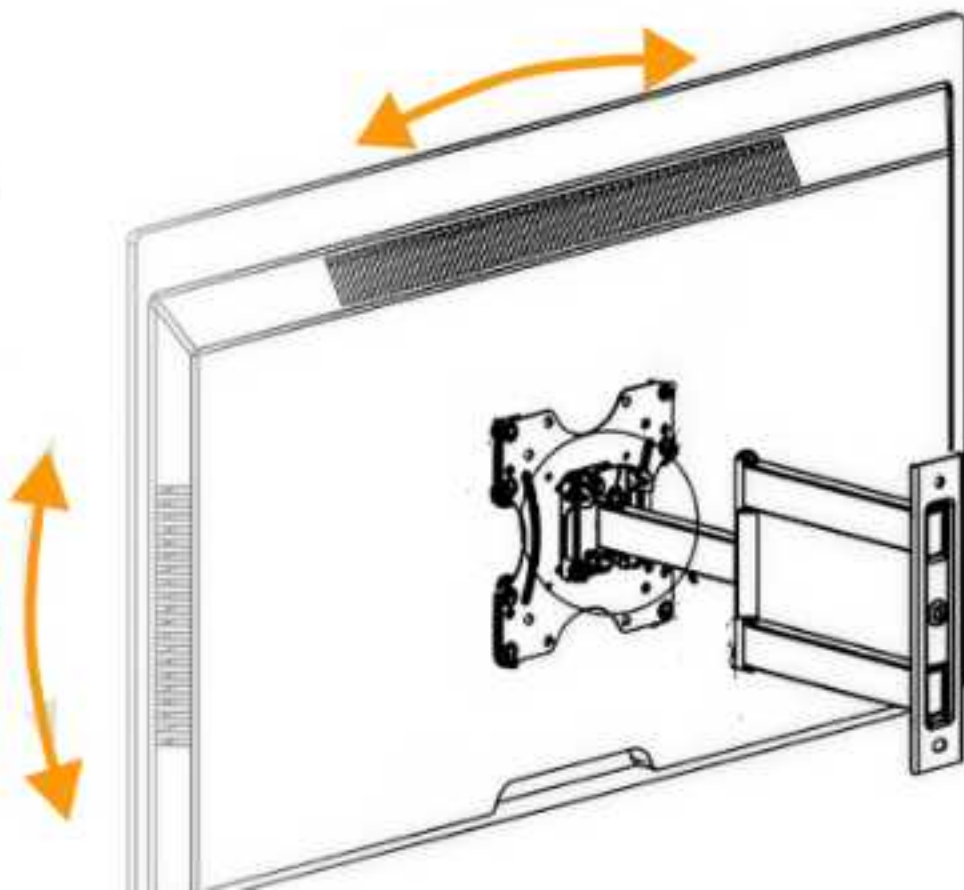

3. Nachhaltiges Recycling

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **Sammelstellen suchen**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

Seit 2018 bietet R2B Store zuverlässige Qualität mit 2 Jahren Herstellergarantie auf alle unsere Produkte. Innerhalb dieses Garantiezeitraums reparieren oder ersetzen wir nachweisbare Herstellungsfehler kostenlos. Nach einem Jahr musst du selbst nachweisen, dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt. Auch außerhalb der Garantiezeit bieten wir kostengünstige Reparaturen mit im Voraus klar kommunizierten Kosten an.

4.2 Erlöschen der Garantie

Leider können wir in den folgenden Fällen keine Garantie gewähren:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiefrist
- b. Wenn der Defekt auf unsachgemäßen

Gebrauch, Vernachlässigung oder physische Schäden durch Stürze oder Stöße zurückzuführen ist.

4.3 Inanspruchnahme der Garantie

Möchtest du Garantieansprüche geltend machen oder bist du dir nicht sicher, ob dein Fall unter die Garantie fällt? Dann kontaktiere uns bitte, damit wir gemeinsam die Möglichkeiten besprechen können!

4.4 Rückgaberecht

Bist du nicht ganz zufrieden oder möchtest du das Produkt aus einem anderen Grund zurückgeben? Du kannst das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurücksenden, es sei denn, in den Bedingungen bestimmter Plattformen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Stelle bitte sicher, dass das Produkt unbeschädigt und in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erstatten wir dir den vollen Kaufbetrag abzüglich eventuell anfallender Rücksendekosten.

4.5 Über R2B Store

Wir möchten zu einer sicheren, angenehmen und komfortablen Reise beitragen – egal, ob du zur Arbeit pendelst, in den Urlaub fährst oder dich gerne aktiv im Freien bewegst.

Bei R2B kombinieren wir sorgfältig ausgewählte Produkte mit praktischen Tipps, ehrlichen Empfehlungen und inspirierenden Inhalten. Wir unterstützen dich nicht nur bei der Wahl des richtigen Zubehörs, sondern auch mit Informationen, die jede Form von Mobilität – vom Pendeln bis zum Joggen – einfacher und angenehmer machen.

Wir glauben an Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle. Gemeinsam mit unserer Community schaffen wir einen Ort, an den du dich jederzeit wenden kannst – ob du unterwegs bist oder in Bewegung bleibst!

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du auf der Kontaktseite unserer Website.

R2B

Manuel

**Support TV 117B – Support
mural pivotant pour
téléviseurs de 14 à 42 pouces**

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

1. Support TV 117B



1.1 Spécifications

- Convient pour des téléviseurs de 14 à 42 pouces (35 à 107 cm)
- Pivotant horizontalement jusqu'à 90°
- Inclinaison jusqu'à +/- 15°
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Supporte les tailles VESA jusqu'à 200x200 mm
- Design pliable
- Comprend un guide de câble
- Livré complet

1.2.1 Avertissements de sécurité généraux

- ⚠ Ce support TV est conçu pour suspendre en toute sécurité des téléviseurs au mur. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins ou comme support d'autres objets.
- ⚠ Vérifiez le support, les vis et les matériaux de fixation pour tout dommage visible ou déformation avant le montage. N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou incomplètes.
- ⚠ Le support ne doit être fixé qu'à un mur en béton ou à un mur avec une structure arrière en bois (comme des poutres en bois derrière le plâtre). La fixation sur un mur creux sans support solide n'est pas sécurisée et peut entraîner le détachement de la télévision.
- ⚠ Ce support TV est adapté pour des écrans jusqu'à 35 kg et des dimensions de 14 à 42 pouces. L'utilisation en dehors de ces spécifications peut entraîner des dommages au mur, au support ou à la télévision.

1.2.2 Installation et Stabilité

- ⚠ Utilisez uniquement les matériaux de fixation fournis ou recommandés et montez selon les instructions. Un montage incorrect augmente le risque de dommages ou de blessures.
- ⚠ Utilisez toujours les trois chevilles murales et vis pour fixer la plaque murale au mur. Ne jamais en utiliser moins que ce qui est prescrit.

- ⚠ Fixez l'écran uniquement après avoir vérifié que le support est stable, droit et bien ancré.
- ⚠ Ne jamais incliner ou tourner la télévision avec une force brutale. Déplacez le bras doucement et avec les deux mains. Cela évite le débranchement ou la surcharge des charnières.
- ⚠ Tourner jusqu'à la position extrême (90°) peut causer une tension supplémentaire. Évitez les positions extrêmes si la construction du mur ou les vis sont douteuses.

1.2.3 Sécurité pendant l'utilisation

- ⚠ Gardez les mains et les doigts éloignés des points de pivot et des charnières lors de l'ajustement de l'angle de vision.
- ⚠ Vérifiez régulièrement que la fixation est toujours solide et ajustez si nécessaire. N'utilisez jamais un support qui semble lâche.
- ⚠ Les jeunes enfants ne doivent pas ajuster ou charger la télévision ou le support. Cela peut causer des dommages ou des blessures.
- ⚠ Ne tirez ni ne poussez la télévision brusquement. Utilisez les deux mains et déplacez-vous en douceur pour ne pas surcharger la fixation.

1.2.4 Utilisation des matériaux et Entretien


- ⚠ Vérifiez au moins une fois par an les points de fixation et les pièces mobiles. Remplacez les pièces en cas de rouille, de desserrage ou d'usure.
- ⚠ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Séchez bien les parties métalliques pour éviter la formation de rouille.
- ⚠ Ne montez pas ce produit dans des salles de bains, des sous-sols humides ou d'autres environnements à forte humidité. Cela réduit la durée de vie du métal.

1.2.5 Environnement et Élimination responsable

- ⚠ Démontez toujours la télévision et le support en toute sécurité et sans laisser de dommages au mur.
- ⚠ Déposez les pièces métalliques usées ou défectueuses dans un point de recyclage agréé pour les métaux ou l'électronique.
- ⚠ Les boîtes en carton et les sacs en plastique peuvent être déposés séparément. Conservez le manuel pour une utilisation future.

2. Installation

2.1 Contenu de l'emballage

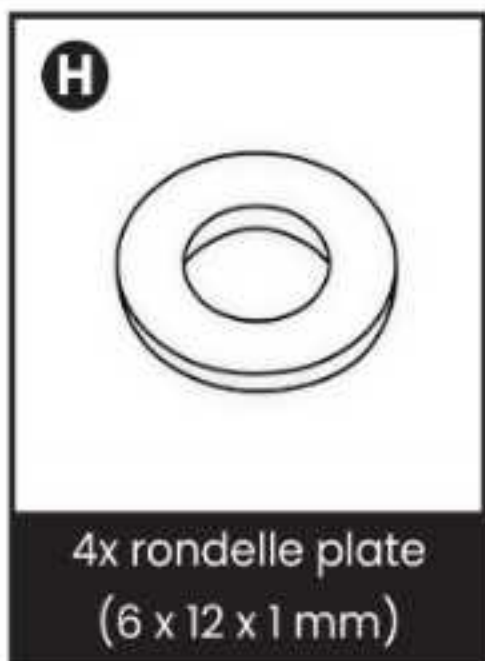


2.2 Matériel nécessaire




Diagramme produit 2.3

Tailles VESA appropriées

Voici les tailles VESA appropriées. Une taille VESA indique la distance en millimètres entre les trous de montage à l'arrière d'un moniteur ou d'une télévision, par exemple 100x100 mm (100 mm horizontalement et 100 mm verticalement).

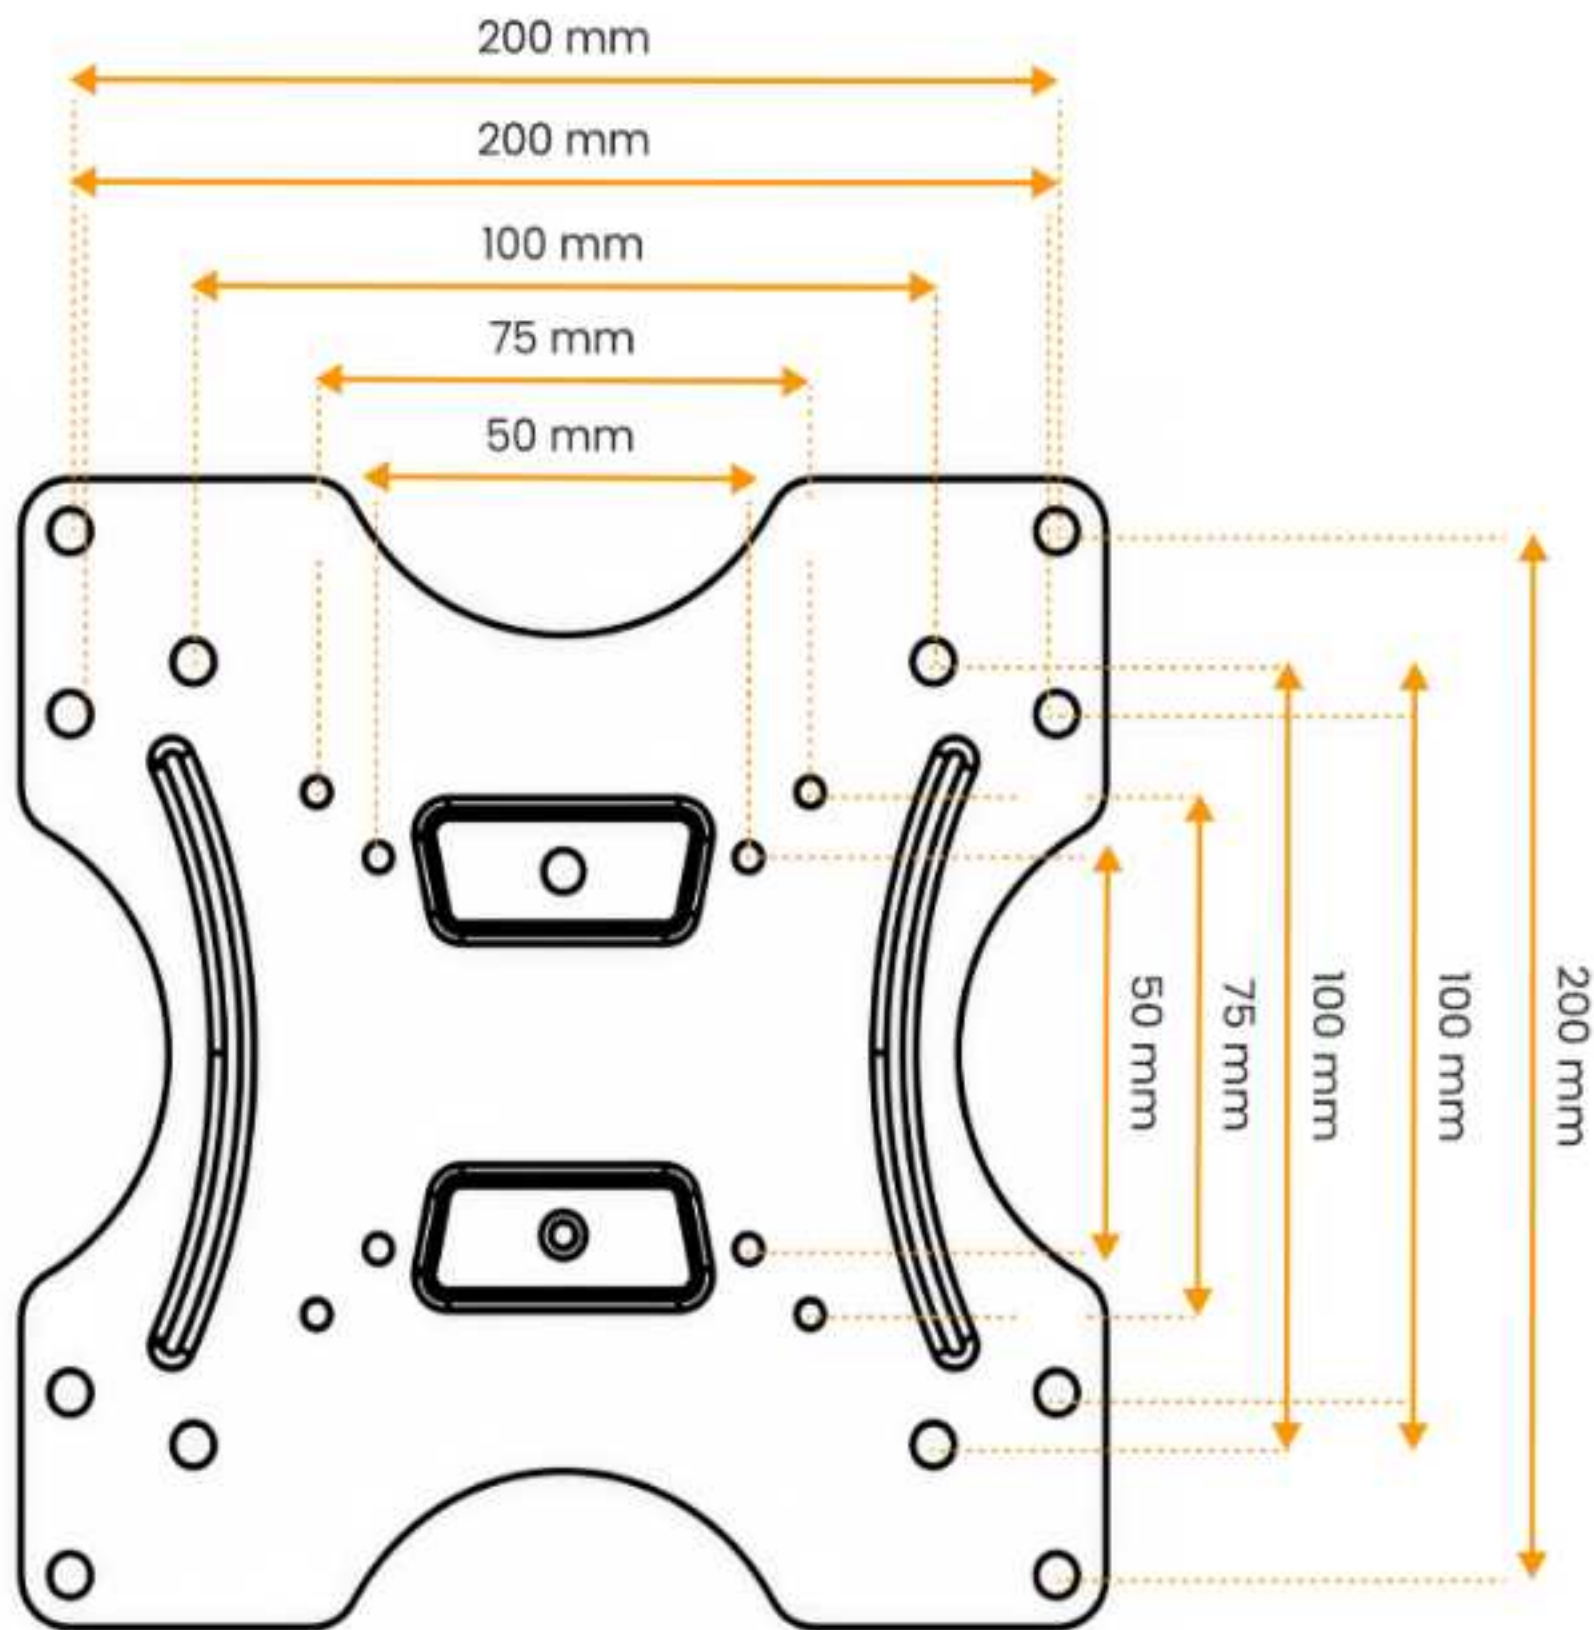


- 50 x 50 mm
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 200 x 100 mm
- 200 x 200 mm

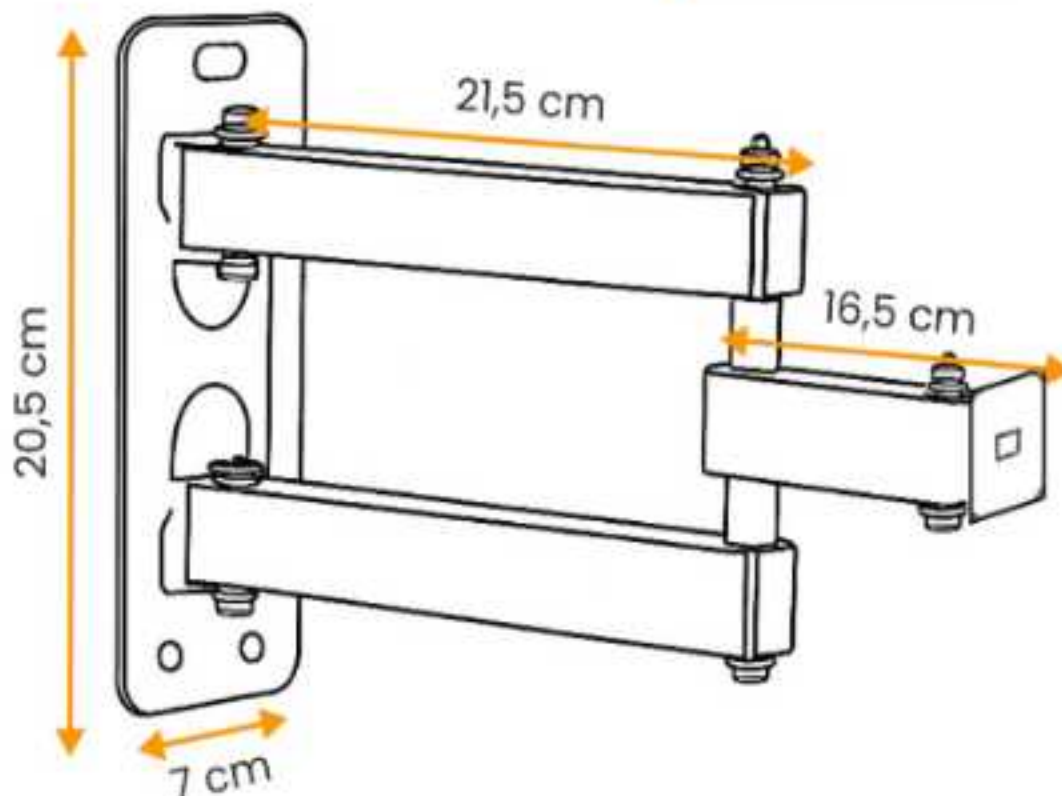

2.4 Préparation


2.4.1 Mesurer les vis (F ou G)

Mesurez quelle vis fournie (F ou G) s'adapte à votre télévision.

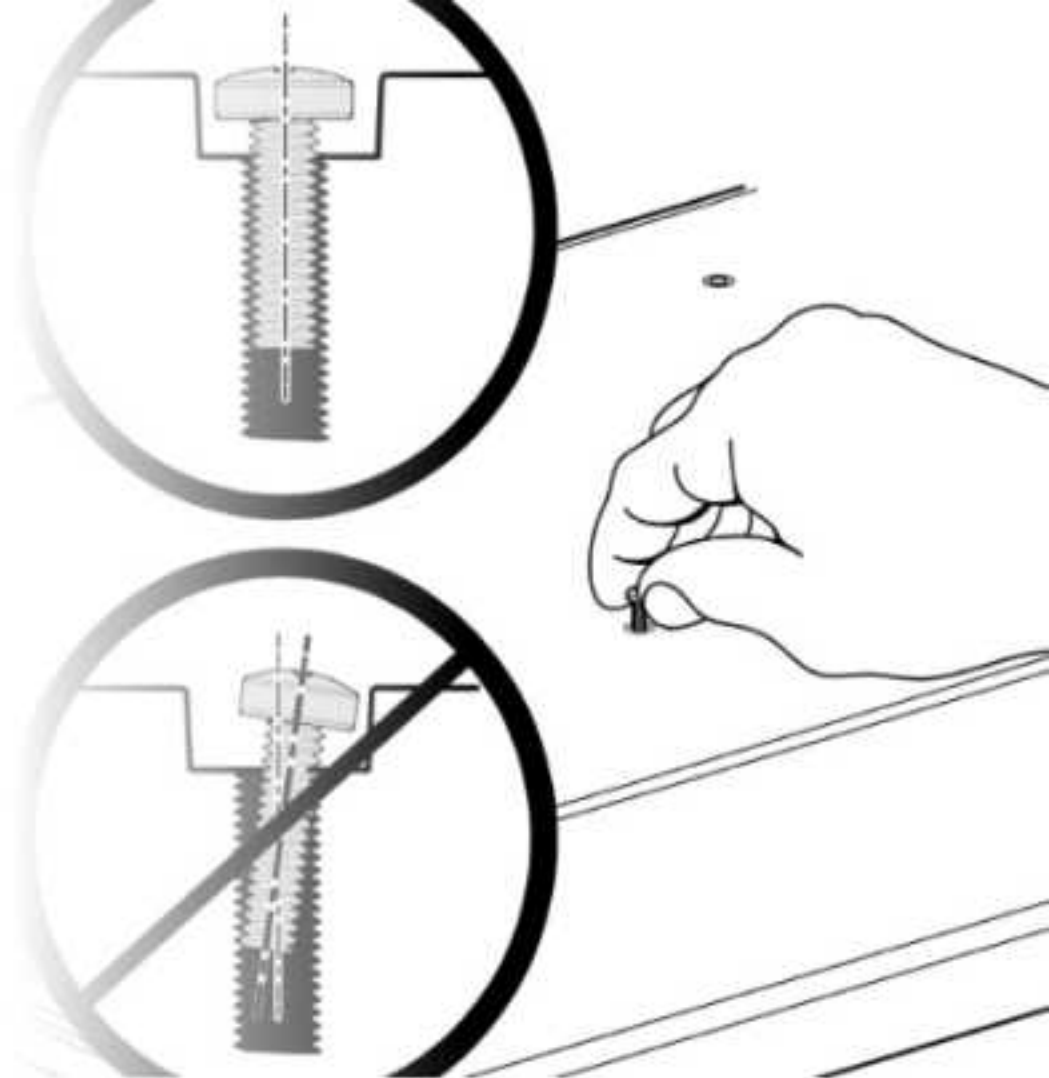


2.4.2 Utilisation des entretoises (E)

Lorsque vous avez une télévision arrondie ou qu'un câble gêne, vous pouvez utiliser les entretoises fournies (E) entre la plaque de montage de la télévision (B) et la télévision pour qu'elle soit bien droite.

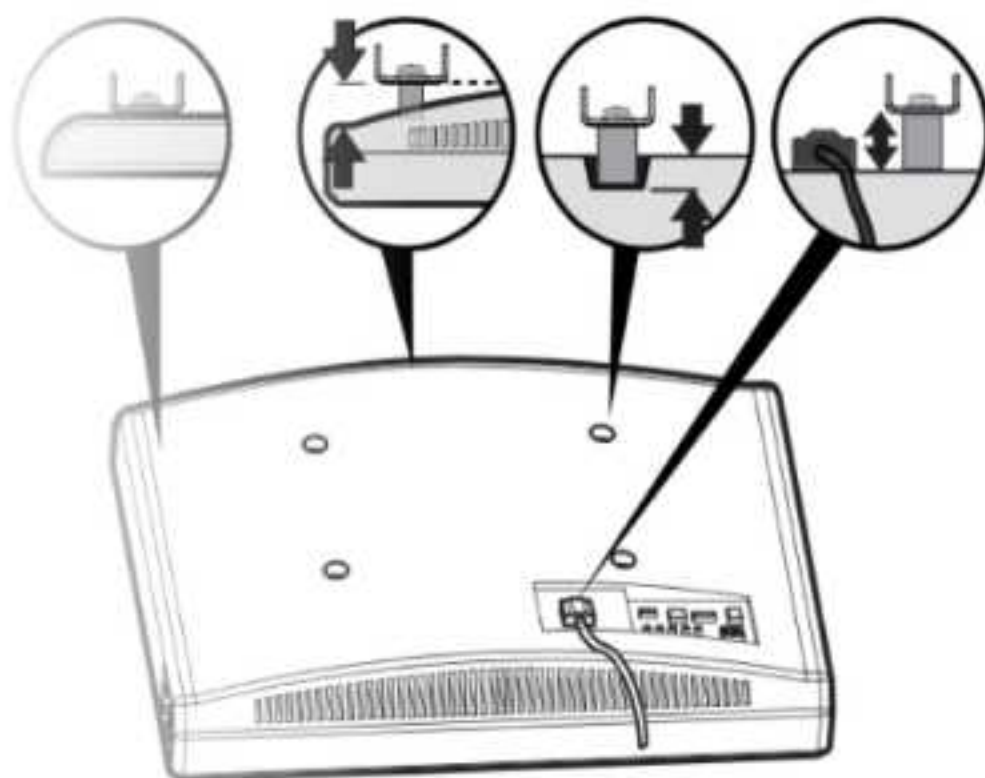

2.4.3 Mesurer la télévision


Mesurez votre taille VESA avec un mètre ruban (J). Mesurez d'abord la largeur, puis la hauteur. Consultez 2.3 pour voir quels trous de la plaque de montage de la télévision (B) vous aurez besoin ensuite.

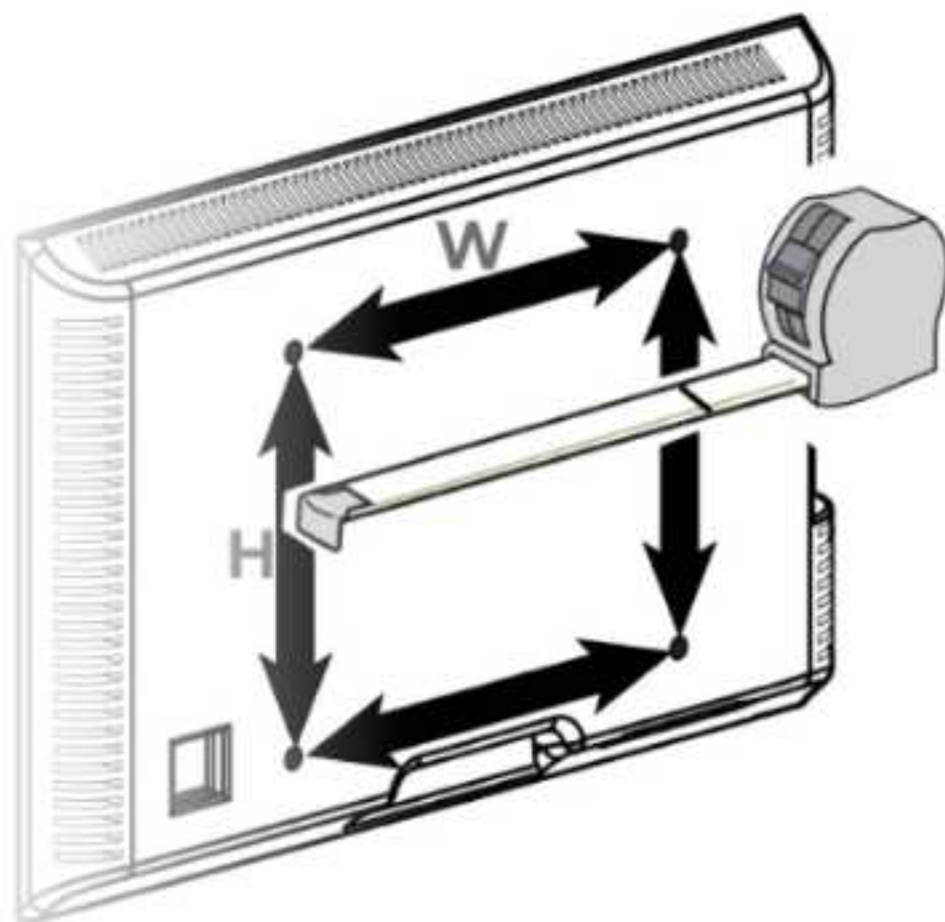

2.5 Préparation du support TV (poutre en bois)


2.5.1 Trouver la poutre en bois

Utilisez un détecteur de bois/de conduits (O) pour localiser la poutre en bois. Marquez le centre de la poutre (K) en trouvant les bords de la poutre.

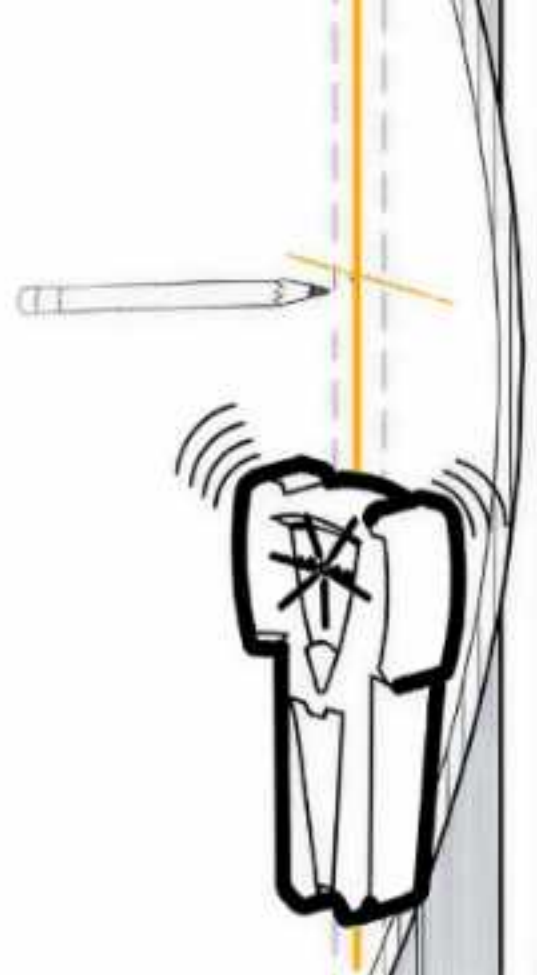

2.5.2 Marquer le bras de support TV (A)


Placez le bras de support TV (A) à la hauteur souhaitée sur le mur. Alignez-le à l'aide d'un niveau à bulle (P) et marquez l'emplacement des 3 trous (K).

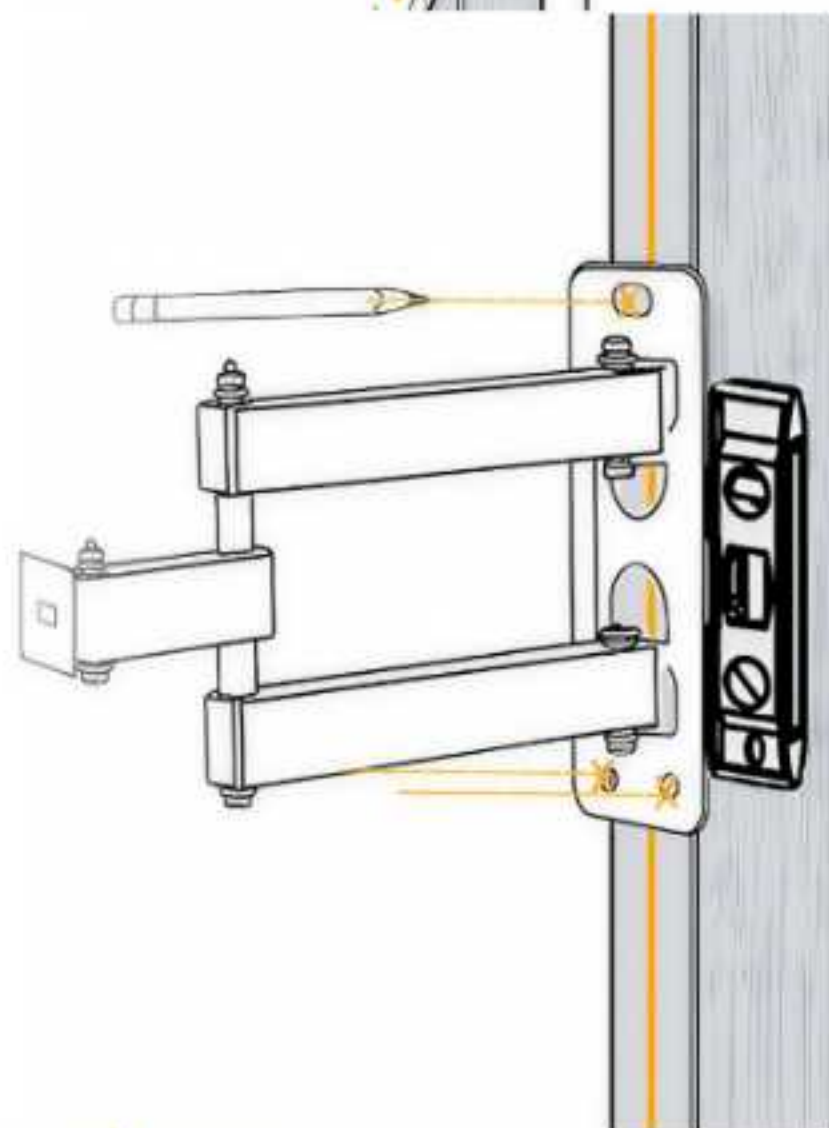

2.5.3 Perçage des trous (M)

Utilisez une mèche de 4 mm / 0,1" (Q) pour pré-percer les trois trous.

Attention : Les trous pré-perçés doivent avoir une profondeur de 75 mm / 3". Assurez-vous de percer au centre de la poutre (M).

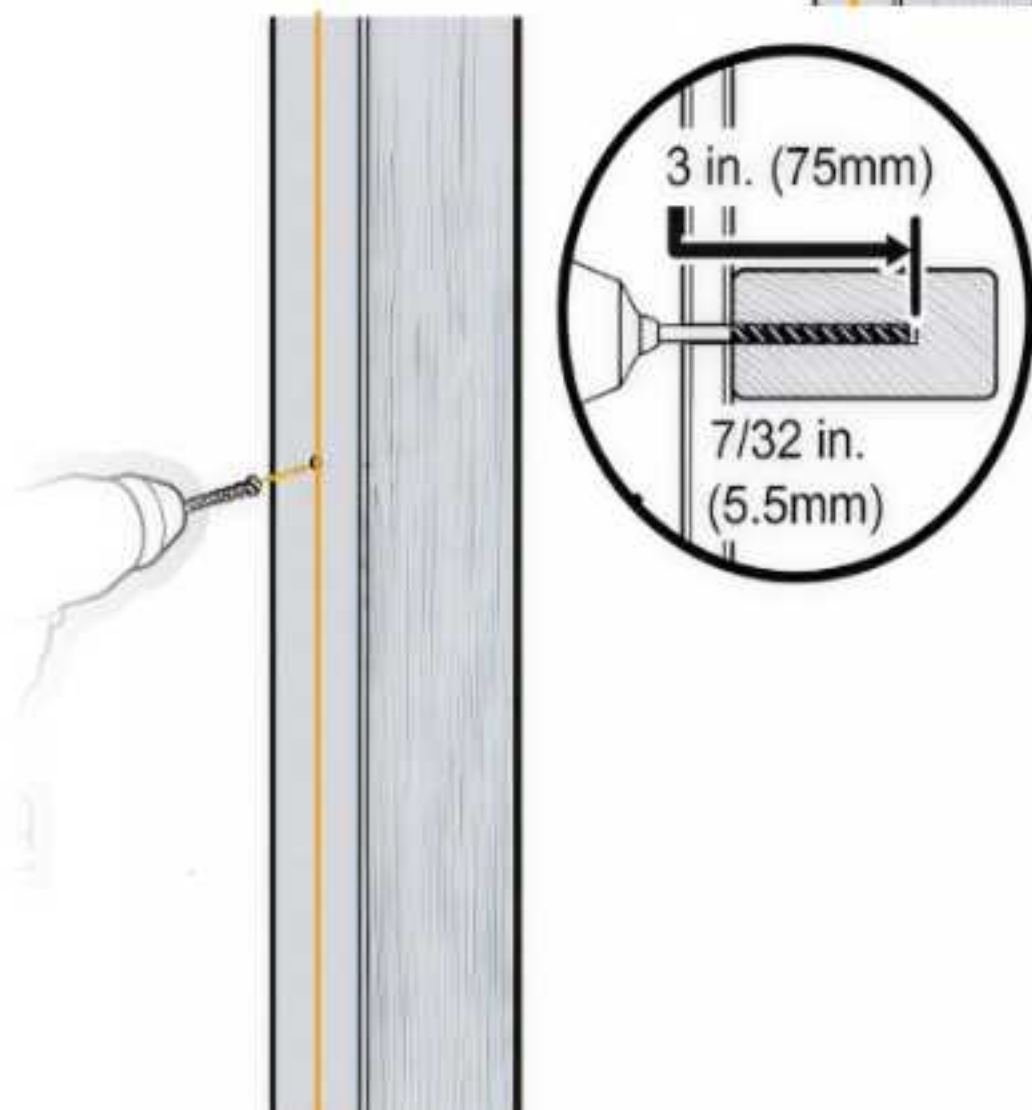

2.6 Préparation du support TV (Béton massif ou bloc de béton)

2.6.1 Marquer le bras de support TV (A)

Placez le bras de support TV (A) à la hauteur souhaitée, comme montré sur l'image. Utilisez le niveau à bulle (P) pour aligner la plaque et marquez les emplacements pour les 3 trous (K).

2.6.2 Perçage des trous (M)

Utilisez une mèche de 10 mm / 0,4" (Q) pour pré-percer trois trous (M).

Attention : Ne percez pas dans les joints du mur.

2.6.3 Installer les chevilles (C)

Insérez trois chevilles (10/15 mm) (C) dans le mur et tapotez-les doucement avec un marteau (R).


Attention : Assurez-vous que les chevilles (C) sont au même niveau que la surface en béton.



2.7 Monter le support TV jusqu'à VESA 200x200

2.7.1 Assembler le support TV


Fixez la plaque de fixation TV (B) au bras de support TV (A) en dévissant le bouton étoile noir sur la plaque de fixation TV (B). Insérez la vis à travers l'extrémité du bras de support TV (A) et resserrez le bouton étoile.

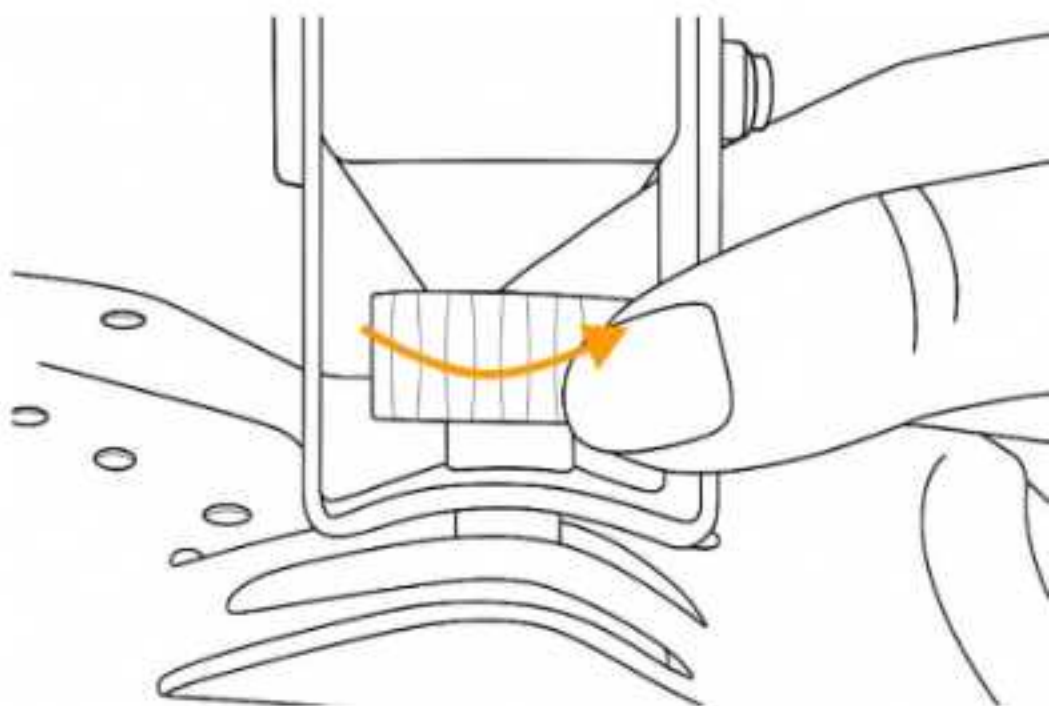

2.7.2 Fixer la plaque de fixation TV (B)

Fixez ensuite la plaque de fixation TV (B) au téléviseur à l'aide d'une vis (F ou G) et d'une rondelle plate (H).

Attention : Consultez l'étape 2.2.2 pour l'utilisation des entretoises (E).

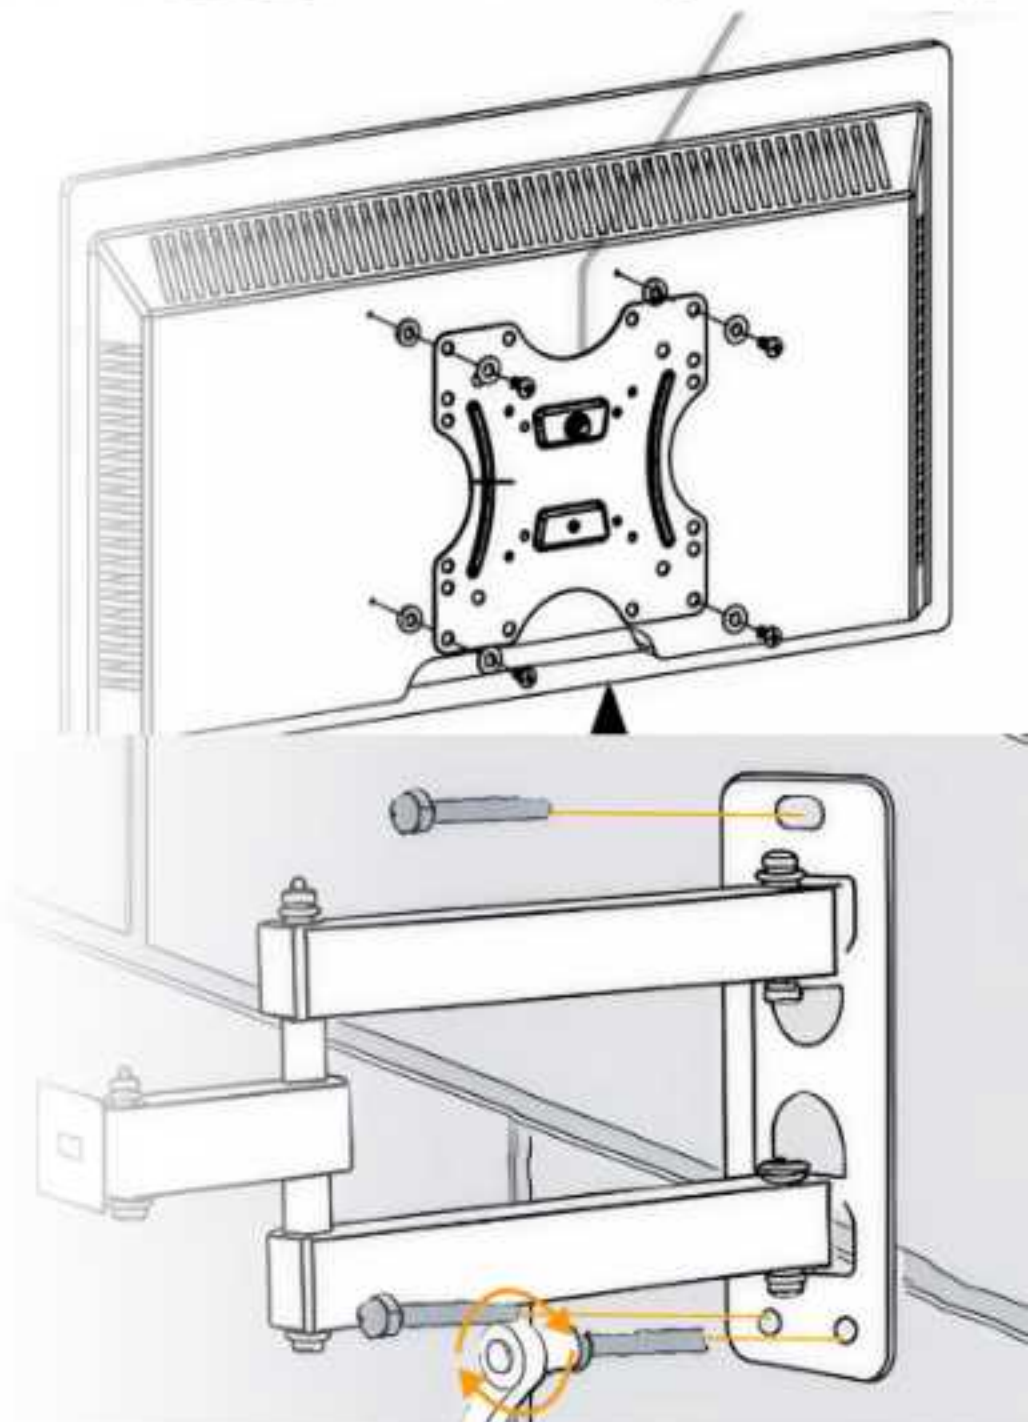


2.7.3 Fixer le support TV

Installez le support TV avec le téléviseur à l'aide de 3 grandes vis (D). Assurez-vous que tout est monté droit à l'aide du niveau à bulle (P).

2.7.4 Position souhaitée

Dévissez légèrement le bouton étoile noir pour régler la position souhaitée. Puis, resserrez-le fermement pour verrouiller cette position.

Attention : Ne dévissez pas complètement le bouton étoile et maintenez bien le téléviseur pendant l'ajustement.

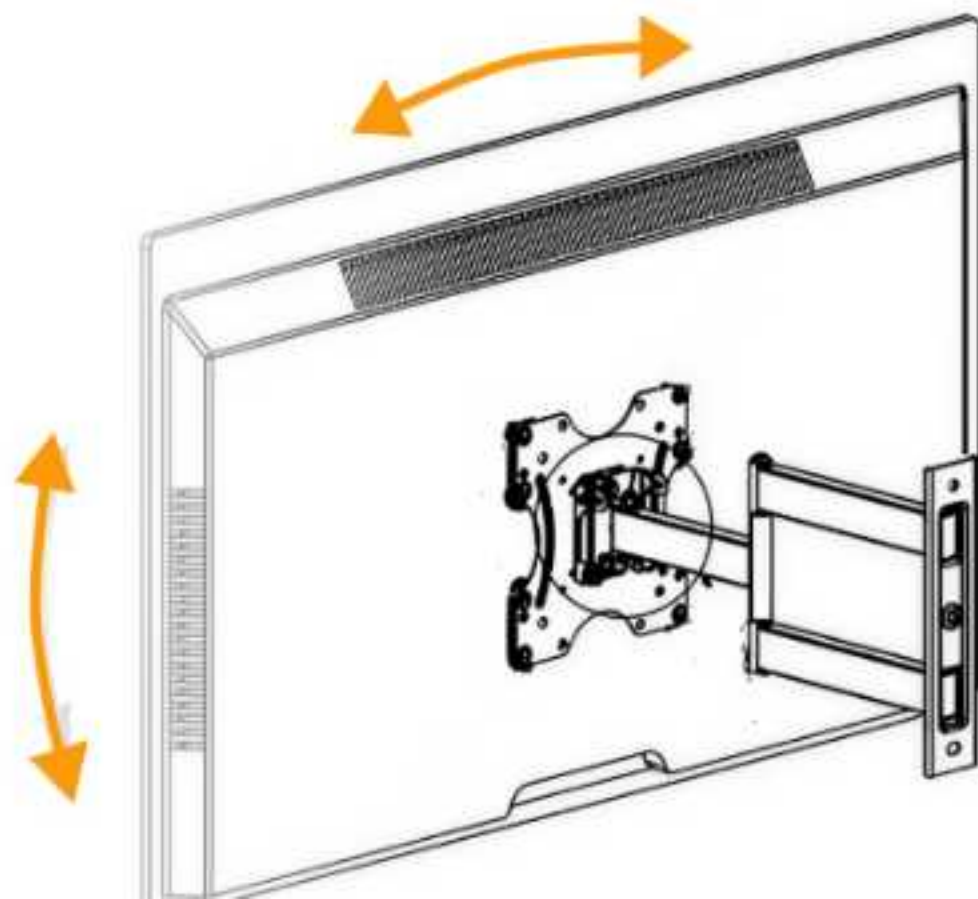

3. Recyclage durable

Votre contribution à un meilleur environnement

Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270_05CSFK

IDU pour ASL : FR416270_13JFDP

Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

 **Trouver un point de collecte**

(<https://www.e-dechet.com/>)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement !  

4. Conditions de garantie

4.1 Garantie de qualité

Depuis 2018, R2B Store propose une qualité fiable avec une garantie fabricant de 2 ans sur tous nos produits. Pendant cette période, nous réparons ou remplaçons gratuitement tout défaut de fabrication prouvé. Après un an, il vous appartient de prouver qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. En dehors de la période de garantie, nous proposons des réparations abordables avec des coûts clairs annoncés à l'avance.

4.2 Expiration de la garantie

Malheureusement, nous ne pouvons pas accorder de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus.
- b. Si le défaut résulte d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou de dommages physiques dus à une chute ou un choc.

4.3 Faire valoir la garantie

Souhaitez-vous faire valoir la garantie ou avez-vous un doute concernant la couverture de votre situation ? Contactez-nous afin que nous puissions examiner ensemble les possibilités de garantie.

4.4 Droit de rétractation

Vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez le retourner dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions des plateformes spécifiques. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Veillez vous assurer que le produit est intact et retourné dans son emballage d'origine. Après réception et acceptation du retour, vous serez remboursé du montant total de l'achat, déduction faite des éventuels frais de retour (le cas échéant).

4.5 À propos de R2B Store

Nous souhaitons contribuer à un voyage sûr, agréable et confortable — que vous alliez au travail, partiez en vacances ou aimiez bouger activement en plein air.

Chez R2B, nous combinons des produits soigneusement sélectionnés avec des conseils pratiques, des recommandations honnêtes et du contenu inspirant. Nous vous aidons non seulement à choisir les bons accessoires, mais aussi avec des informations qui rendent chaque façon de se déplacer — du trajet à la course — plus simple et plus agréable.

Nous croyons en la mobilité, la sécurité et la facilité pour tous. Avec notre communauté, nous construisons un espace où vous pouvez toujours compter sur nous — que vous soyez en route ou en mouvement !

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, rendez-vous sur la page de contact de notre site web.

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend



Séparez les éléments avant de trier